


ORANIER

Keukentechniek

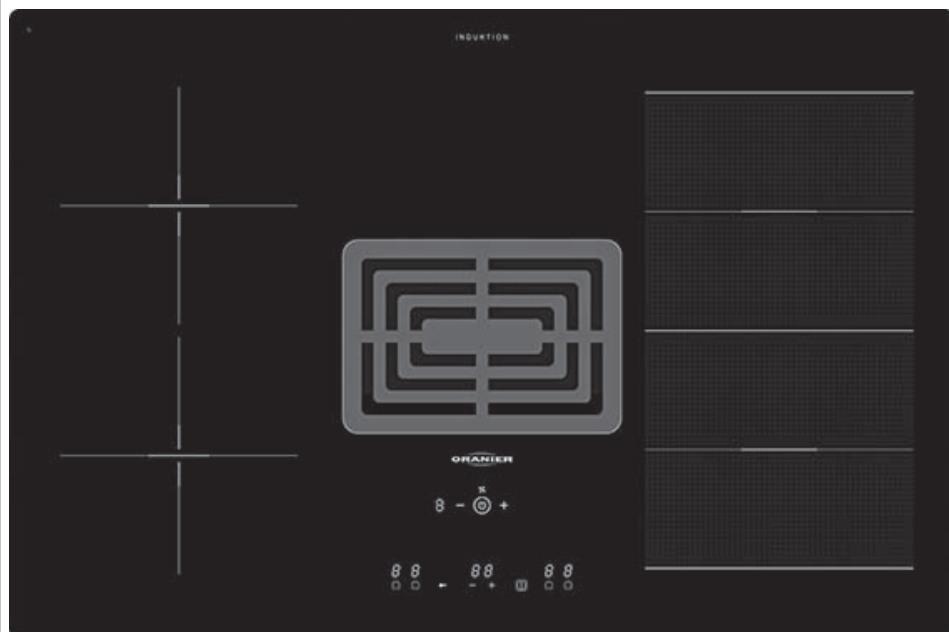

Uitlaat-/Recirculatiemodule 1084 85

voor FlexX-inductie kookplaat KXI 1084

Geachte klant,

hartelijk dank dat u voor een ORANIER-huishoudelijk toestel gekozen hebt!

ORANIER-huishoudelijke toestellen bieden u uitgekende en betrouwbare techniek, functionaliteit en een aansprekend design..

Mocht u, ondanks onze zorgvuldige kwaliteitscontrole, een klacht hebben, neem dan contact op met onze centrale klantendienst, hier zal men u graag helpen.

Adresgegevens vind u op de achterzijde van de catalogus.

Dit toestel is alleen geschikt voor privégebruik.
Elk ander gebruik van het toestel is niet toegestaan.

De gebruikte illustraties in deze bedienings- en installatieaanwijzing zijn schematisch en afhankelijk van het model.

OPMERKING:

U kunt deze bedienings- en installatieaanwijzing op de website

www.oranier-keukentechniek.nl

downloaden. Daar vindt u ook meer informatie over producten en accessoires

Een verwijdering van het toestel via het normale huisvuil is niet toegestaan! De verwijdering moet overeenkomstig de plaatselijke bepalingen voor de afvalverwijdering gebeuren (zie aanwijzing pagina 29).



Inhoudsopgave

Veiligheidsaanwijzingen	4	Aanwijzingen voor de vermindering van de milieu-invloeden	20
Uw toestel, een overzicht	6	Technische gegevens	20
Bediening van de Uitlaat-/Recirculatiemodule	8	Productinformatieblad	8
Bedienings eenheid	8	Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 65/2014	21
Uitlaat-/Recirculatiemodule in- / uitschakelen	8	Energie label	22
Kinderveiligheid	8	In geval van een storing	23
Vermogensregeling	8	Klantendienst	24
Naloopstand	8	Uitlaat-/Recirculatiemodule in het afvoerluchtbedrijf - Tips en trucs	25
Metaalvetfilter-verzadigingsindicatie "F"	8	Uitlaat-/Recirculatiemodule in het recirculatie functie - Tips en trucs	28
Welk vermogensniveau moet gekozen worden?	8	Aanwijzingen voor de afvalverwijdering	29
Kookgerei plaatsen	9	ORANIER-fabrieksgarantie	30
Onderhoud, reiniging en service	10	5 jaar garantie voorwaarden op ORANIER-inbouwapparaten	31
Onderhoudsintervallen	10		
Metaalvetfilter reinigen	10		
Actief koolstoffilter reinigen	10		
Reiniging van de uitlaat-/recirculatiemodule	11		
Metaalvetfilter-verzadigingsindicatie "F" wissen	11		
Actief koolstoffilter vervangen	12		
Vorbereidende werken aan de FlexX-inductie kookplaat KXI 1084 Basic-PLUS	13		
Inbouw FlexX-inductie kookplaat KXI 1084 Basic-PLUS	13		
Inbouwvoorwaarden	13		
Elektrische aansluiting	13		
Montageschets	14		
Maattekening vlakke inbouw	15		
Installation	16		
Uitlaatmodule (afvoer) KXI 1084 Basic Plus: Aanwijzingen over de constructieve voorwaarden	18		
Maatschetsen	19		

Veiligheidsaanwijzingen



Waarschuwing!

Het toestel en diens toegankelijke delen worden heet tijdens het bedrijf. Kinderen onder 8 jaar uit de buurt houden behalve wanneer ze onder permanent toezicht staan.

- Het toestel bij levering onmiddellijk uitpakken of uitpakken laten. Zijn algemeen uiterlijk aspect controleren. Eventueel voorbehoud schriftelijk op de leverbon noteren en een exemplaar ervan behouden.
- Deze gebruiksaanwijzingen voor de eerste ingebruikname aandachtig lezen om het toestel snel te beheersen.
- Deze gebruiksaanwijzing bij het toestel bewaren. Wordt het toestel aan iemand anders verkocht of overhandigd, moet u verzekeren dat de gebruiksaanwijzing eveneens overhandigd wordt.
- Voor de installatie en het gebruik van het toestel moeten deze aanwijzingen ter kennis genomen worden. Zij werden opgesteld voor de veiligheid van de gebruiker en andere personen.
- Dit toestel kan door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met lichamelijke en geestelijke handicaps en problemen met de zintuigen c.q. personen zonder ervaring en kennis bediend worden wanneer ze op voorhand onder toezicht stonden of aanwijzingen voor de veilige bediening van het toestel gekregen hebben en de eventuele gevaren begrepen hebben.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
Bij de reiniging en de service mogen kinderen niet zonder toezicht blijven.
- Kinderen moeten onder toezicht staan zodat ze niet met het toestel spelen.

Veiligheidsaanwijzingen

Veiligheidsaanwijzingen voor het gebruik:


- De bedieningsaanwijzing is bestanddeel van het toestel.
Bewaar het document zorgvuldig.
- Onze toestellen zijn niet voor commercieel gebruik bestemd, alleen voor gebruik in het huishouden.
- Tijdens het bedrijf van de uitlaat-/recirculatiemodule moeten de metaalvet-filters altijd aangebracht zijn, anders kan de vet zich in de afzuigbehuizing in het afvoerlucht-systeem afzetten.
- Frituren of het werken met olies of vetten mag wegens het brandgevaar alleen onder continu toezicht worden uitgevoerd. Bij reeds meerdere keren gebruikte olie neemt het risico op zelfontbranding toe!
- Bij gelijktijdig bedrijf van de uitlaat-/recirculatiemodule in het afvoerlucht-bedrijf en stookplaatsen mag in de opstelruimte van de stookplaats de onderdruk niet groter zijn dan 4 Pa (4×10^{-5} bar).
In elk geval advies vragen aan de bevoegde schoorsteenveger.
- De kap mag in geen geval op een in bedrijf zijnde rook- of uitlaatgasoven van andere toestellen (boiler, ketel, oven, etc.) aangesloten worden. Er mag ook geen schacht gebruikt worden die dient om ruimtes met stookinrichtingen te verluchten en te ontlichten!

Veiligheidsaanwijzingen voor onderhoud, reiniging en service:

- Bij alle onderhouds- en reinigingswerken de stekker uittrekken of de zekering in kwestie in de zekeringenkast in het huis uitschakelen.
- De uitlaat-/recirculatiemodule mag niet met een dampreiniger gereinigd worden.
- Bij niet-naleving van de onderhouds- en reinigingswerken bestaat door vetafzettingen brandgevaar!
- Reparaties mogen alleen door bevoegd vakpersoneel uitgevoerd worden. Bij zelf uitgevoerde interventie vervallen alle aansprakelijkheids- en garantierechten.


Uw toestel, een overzicht

Deze bedieningsaanwijzingen bevatten de montage en het gebruik van de uitlaat-/recirculatiemodule. Voor de montage en het gebruik van het FlexX-inductie kookplaat raadpleegt u de gebruiks- en montageaanwijzing die zich in de verpakking van het FlexX-inductie kookplaat bevindt.

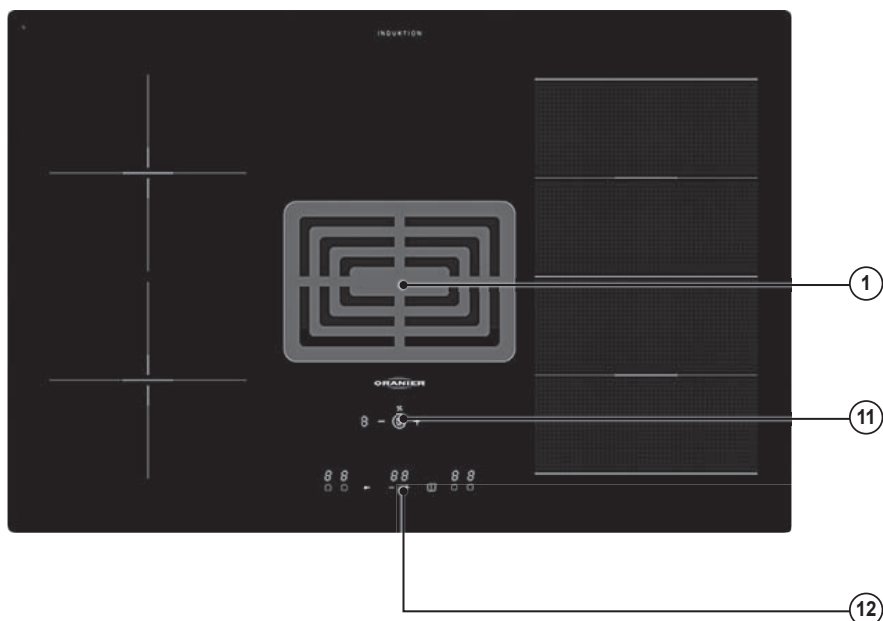


- 1 Inlaatopening met afdekrooster
- 2 Inlaat behuizing
- 3 Metaalvetfilter
- 4 Opvangbak
- 5 Haakse buis 90° (Naber F-bion 150)
- 6 Motorblok voor uitlaat-/recirculatiemodule
- 7 Luchtafvoer 222 x 89 mm, geschikt voor Naber COMPAIR flow 150
- 8a Stelvoet links
- 8b Stelvoet rechts
- 9 Beslag voor toestelvoeten
 - 9a Kruiskopschroef M4x8 (8x)
 - 9b Gefenste zeskantmoer en vergrendeltanden M4 (8x)
 - 9c Pankop-tapschroef 3,9 x 9,5 (20x)
- 10 Actief koolstoffilter CF450 (speciaal accessoire)
- 11 Bedienings eenheid voor uitlaat-/recirculatiemodule
- 12 Bedienings eenheid voor FlexX-inductie kookplaat

Uw toestel, een overzicht

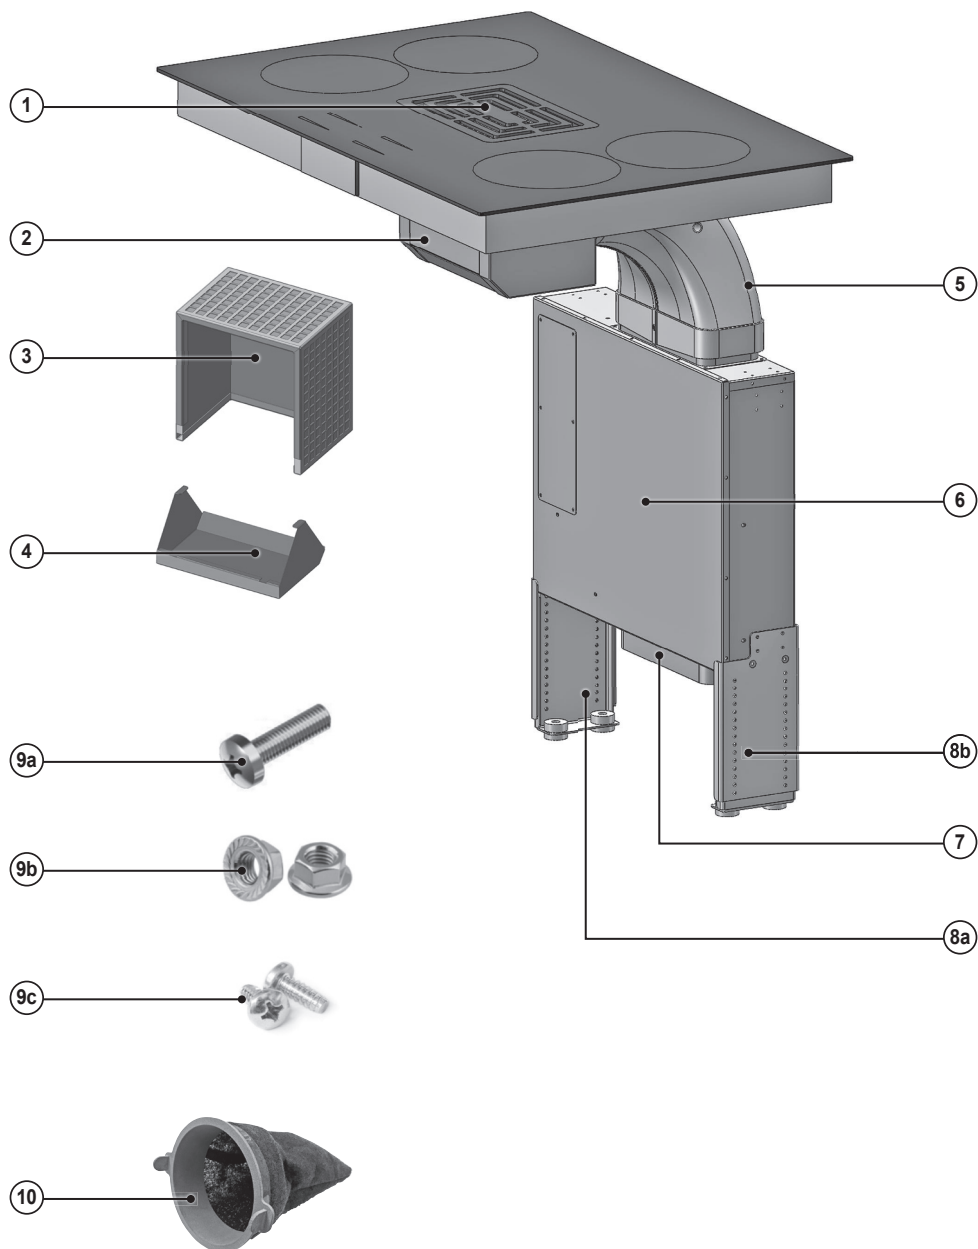

Bediening van de uitlaat-/recirculatiemodule (Touch-Control)

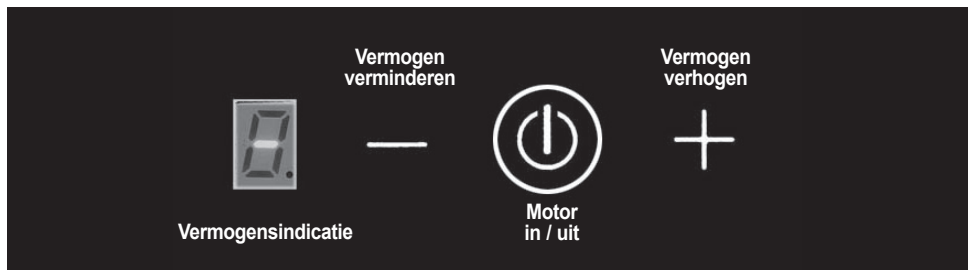

Bedienings eenheid elektronische besturing uitlaat-/recirculatiemodule

Bedienings eenheid

De bedienings eenheid voor de uitlaat-/recirculatiemodule is gecentreerd boven de bedieningseenheid van het FlexX-inductie kookplaat; deze is gebruiksvriendelijk en eenvoudig te bedienen.

Uitlaat-/recirculatiemodule in-/uitschakelen.

Bij aanraken van  (Motor in/uit)

wordt automatisch de laatste ingestelde vermogensfase en de vermogensindicatie getoond. Door de knop herhaaldelijk aan te raken schakelt de blazer weer uit.

Kinderveiligheid

Wanneer u deze knop minstens 5 seconden aanraakt wordt het bedieningspaneel tegen onvrijwillige activering geblokkeerd (Kinderveiligheid). In de vermogensindicatie verschijnt een punt. Wanneer u deze knop minstens 5 seconden aanraakt, wordt de blokkering van het bedieningspaneel weer geannuleerd.

Bij aanraken van  (Vermogen verminderen)

verschijnt in de vermogensindicatie een "1". Dit betekent: Bij inschakeling van deze knop wordt automatisch het laagste vermogensniveau "1" geselecteerd. Gebruik deze knop ook om het vermogen van de blazer te verminderen.

Bij aanraken van  (Vermogen verhogen)

verschijnt in de vermogensindicatie een "4". Dit betekent: Bij inschakeling van deze knop wordt automatisch het hoogste vermogensniveau "4" geselecteerd. Gebruik deze knop ook om het vermogen van de blazer te verhogen.




Opmerking: Vermogensniveau "4" (intensief niveau) wordt dan na vijf minuten automatisch teruggeschakeld naar niveau 3.

Naloopstand

Activeren: Gedurende 5 seconden  ingedrukt houden. Na 15 minuten wordt de motor automatisch uitgeschakeld.

Metaalvetfilter-verzadigingsindicatie "F"

Na ca. 35 bedrijfsuren knippert "F" in de vermogensindicatie. Om deze te wissen 10 seconden lang  aangehaakt laten. Na 3 uur wordt "F" automatisch gewist.

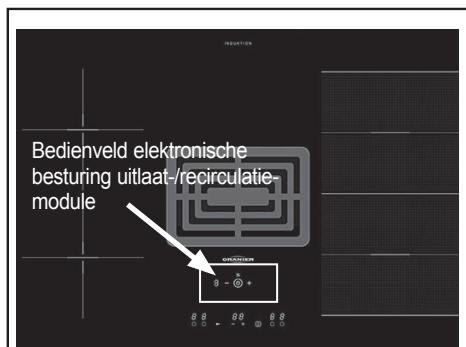

Welke vermogensniveau moet gekozen worden?

Het vermogen van het toestel moet aan de gegenereerde kook- en braaddampen aangepast worden.

Met andere woorden, bij geringe rook moet een gering, en bij sterke rook moet een hoger vermogensniveau gekozen worden:

Voor het **constante bedrijf** staan **3 normale niveaus** ter beschikking ("1" = klein niveau, "2" = normaal niveau, "3" = hoog niveau).


Tijdelijk kan een **intensief niveau** (knipperende "4") voor het hoogste afzuigniveau bijgeschakeld worden (gedurende max. 5 minuten, daarna schakelt de elektronica weer automatisch terug naar het vermogensniveau "3").

Vergeet niet het toestel reeds samen met de kookinrichting in te schakelen zodat zich een luchtstroom kan opbouwen. Dit heeft een zeer positief effect op het afzuigvermogen. Na het koken moet het toestel nog een beetje nalopen om de resterende geuren en de restvochtigheid te kunnen afzuigen.


Het toestel schakelt zich automatisch 2 uur na de inschakeling resp. na de laatste verandering van het vermogensniveau uit.

Kookgerei plaatsen

Plaats kookgerei **alleen achter elkaar** op de kookplaat om een optimale dampafvoer te garanderen:

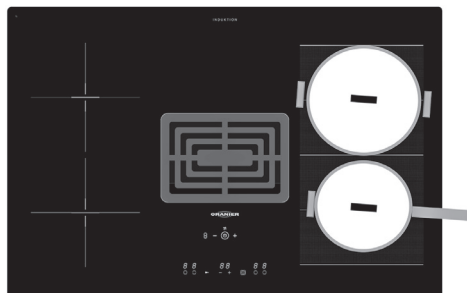

Bij hoge pannen moet het deksel tijdens het koken schuin op de pot in de richting van de **inlaatopening (1)** worden geplaatst om de verwijdering van damp te verbeteren:

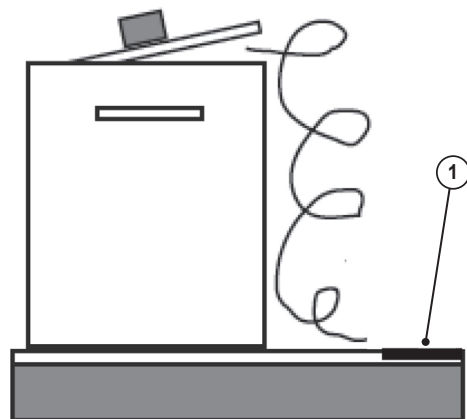

Belangrijk:

Indien zich condenswater of dampresten op het glaskeramiek afzetten, moeten deze met een passend doek verwijderd worden.

Onderhoud, reiniging en service



LET OP!

Voor alle onderhouds- en reinigingswerken moet de stekker uitgetrokken c.q. moet de zekering uitgeschakeld of uitgeschroefd worden!

Onderhoudsintervallen

Een regelmatig onderhoud van de uitlaat-/recirculatiemodule is absoluut noodzakelijk om het rendement van het toestel langere tijd te garanderen. Wanneer het metaalvetfilters met vet- en vuildeeltjes verstopt zijn, wordt de werking van het toestel sterk beïnvloed.


Binnen de uitlaat-/recirculatiemodule en het afvoerluchtsysteem kan het tot onnodige vetafzettingen komen wat in de loop van de tijd tot een verhoogd brandrisico kan leiden.

De actief koolstoffilter CF 450 (speciaal accessoire, alleen voor recirculatie bedrijf) moeten regelmatig vervangen worden.



OPMERKING: Reserve actief koolstoffilters zijn verkrijgbaar via de klantendienst. (Artikel no. 9210 87).

- **Afde krooster (1), binnen de inlaat behuizing (2) en opvangbak (4):**
- **Na elk gebruik** met lauw water en een beetje afwasmiddel indien nodig en droog goed af. Let er bij het plaatsen van de **opvangbak (4)** op dat de groeven (zie volgende afbeelding) in de richting van de naar de **inlaatopening**.

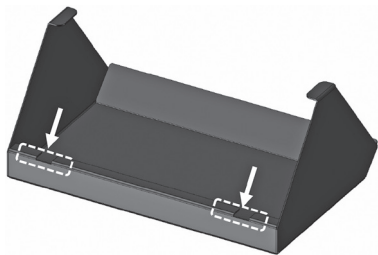

- **Reinigingsinterval van het metaalvetfilters (3): om de 1-2 weken**, naargelang de gebruiksfrequentie, **maar ten laatste na verschijnen van de metaalvetfilter-verzadigingsindicatie "F"**.
- De metaalvetfilter in heet afwaswater goed waken, dan met een zachte borstel reinigen en daarna met heet water goed afspoelen.
Wanneer nodig, de procedure herhalen.

Metaalvetfilters kunnen ook in de vaatwasmachine bij een normaal programma van ca. 55° gereinigd worden. Daarbij geen regeneriezout, afwasmiddel of spoelglansmiddel gebruiken.



Tijdens de reiniging van metaalvetfilters verzekeren dat het rooster niet beschadigd wordt.

Door frequente reiniging of door het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen kunnen kleurveranderingen optreden.

Deze hebben geen invloed op de werking van het filter en vormen geen reden voor reclamaties!



LET OP:

Agressieve reinigingsmiddelen kunnen filtermatten van het vetfilter onherstelbaar vernietigen. In deze gevallen moeten het vetfilter onmiddellijk door nieuwe vetfilters vervangen worden!

Reserve vetfilters zijn verkrijgbaar via de klantendienst.

Deze gevallen worden niet door de garantie gedekt.



LET OP!

Plaats het afdekrooster, het metaalvetfilter of de opvangbak niet op de kookplaat om beschadiging van het glaskeramische oppervlak te voorkomen.

- **Actief koolstoffilter CF 450** (speciaal accessoire, alleen voor recirculatie bedrijf)

De actief koolstoffilter CF 450 moet om de 3-6 maanden geregenereerd worden, naargelang de gebruiksfrequentie.

De actief koolstoffilter CF 450 kan in totaal 5x geregenereerd worden, daarna moet hij compleet vervangen worden. De regeneratie kan in de vaatwasmachine met een normaal programma bij max. 70° gebeuren.



LET OP!

Bij een regeneratie mag geen reinigingsmiddel, regeneratiezout of glansmiddel gebruikt worden omdat deze de structuur en de werking van de professionele actief koolstoffilter kunnen vernietigen!

De reinigings- en onderhoudsintervallen moeten in de regel nageleefd worden zodat de vet zich niet op keukenwanden of -meubels kan afzetten.

Onderhoud, reiniging en service

Alternatief kan de professionele actief koolstoffilter ook in een waterbad bij max. 70°C gedurende 60 minuten ingelegd worden. Daarna de professionele actief koolstoffilter laten uitdruipen en bij normale omgevingstemperatuur laten drogen



Wanneer het metaalvetfilters bij recirculatie functie niet gereinigd worden, verstopz ook het actief koolstoffilter sneller en verliest het toestel aan performance.

Reiniging van de uitlaat-/recirculatiemodule



LET OP!

Voor alle onderhouds- en reinigingswerken moet de stekker uitgetrokken c.q. moet de zekering uitgeschakeld of uitgeschroefd worden!

- De uitlaat-/recirculatiemodule mag niet met een stoom of hogedrukreiniger gereinigd worden!

Agressieve reinigingsmiddelen zoals azijnreinigers, schuurmiddelen, slijpgranulaat en puntige objecten beschadigen het oppervlak van het toestel en mogen daarom in geen geval gebruikt worden.

Metaalvetfilter-verzadigingsindicatie wissen

Na de reiniging moet het **metaalvetfilter-verzadigingsindicatie "F"** als volgt gewist worden:

- De knop "-" ca. 10 seconden lang ingedrukt houden tot het display verdwijnt.
- Indien het **metaalvetfilter-verzadigingsindicatie "F"** niet gewist kan worden, ontkoppelt u de kookplaat-afzuiging ongeveer 15-20 seconden van het stroomnet en herhaalt u de procedure.
- Het **metaalvetfilter-verzadigingsindicatie** is tijdgestuurd en herinnert na ca. 35 uur bedrijfstijd opnieuw door het verschijnen van het **metaalvetfilter-verzadigingsindicatie "F"**, dat het metaalvetfilter gereinigd moet worden.

Actief koolstoffilter vervangen




LET OP!

Voor alle onderhouds- en reinigingswerken moet de stekker uitgetrokken c.q. moet de zekering uitgeschakeld of uitgeschroefd worden!


Actief koolstoffilter CF 450 (speciaal accessoire, alleen voor recirculatie bedrijf)

- ▶ Om de actief koolstoffilter 450 te plaatsen, verwijdt u eerst het afdekrooster van de **afzuigopening (1)** en verwijdt u vervolgens de **metaalvetfilter (3)** uit de **inlaatbehuizing (2)**.
- ▶ Plaats het actief koolstoffilter 450 rechtstreeks in de **afzuigopening (1)** van de afzuig-/circulatielucht-module (Afb. a).
- ▶ Plaats het **metaalvetfilter (3)** terug in het **inlaatbehuizing (2)**. Zorg ervoor dat het **metaalvetfilter (3)** vastzit in de groeven van het **opvangbak (4)**.
- ▶ Plaats vervolgens het afdekrooster van de **afzuigopening (1)** terug.
- ▶ Om het filterdoek in te brengen, steekt u het in het afbuigstuk 90° (Afb. b) en druk deze in tot de filterrand op zijn plaats vergrendeld is.
- ▶ Om het filter te verwijderen, pakt u de lipjes van de filterrand vast, draait u de filterrand heel lichtjes om de vergrendeling op te heffen en trekt u het er vervolgens uit.


Let er bij het plaatsen van de **opvangbak (4)** op dat de groeven (zie volgende afbeelding) in de richting van de naar de **inlaatopening (1)** (Afb. c).

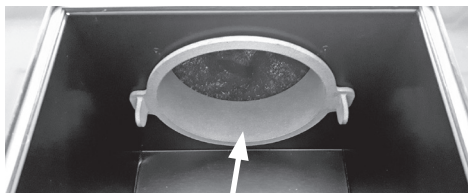

Afb. a

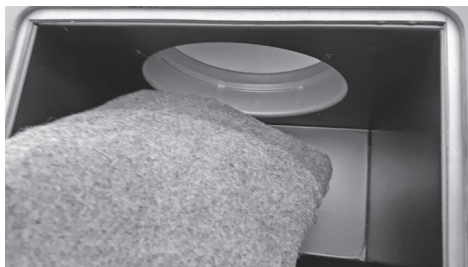

Afb. b

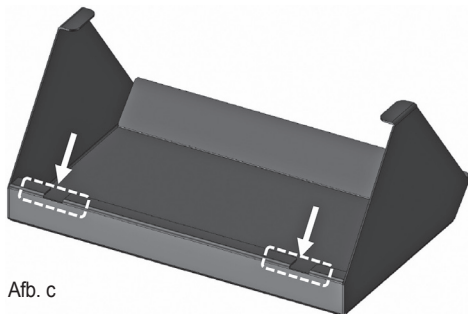

Afb. c



Opmerking

Bij recirculatie functie moet de kookplaatafzuiging na beëindiging van het koken, voor de droging van de actief koolstoffilter, nog ongeveer 10 tot 15 minuten ingeschakeld blijven.

Bij dit toestel raden we aan hiervoor de praktische **naloopstand** te gebruiken. Zie in dit verband ook het hoofdstuk "**Bediening van de kap**".



In de recirculatie functie nemen de geluidsniveaus van de kookplaatafzuiging duidelijk toe. Dit wordt veroorzaakt door de actief koolstoffilter die ene bijkomende weerstand voor de lucht vormt. Daarom is een verhoogd geluidsniveau in het recirculatie functie geen reden voor klachten.

Vorbereidende werken aan de FlexX-inductie kookplaat KXI 1084 Basic-PLUS


Allereerst het FlexX-inductie kookplaat uit zijn verpakking genomen en in de voorbereide uitsparing van het werkblad aangebracht kan worden, moet aan zijn achterzijde een zelfklevende dichting aangebracht worden:

Dichting klevan:

De inductie kookplaat initieel in de verpakingskarton laten. De beschermfolies verwijderen zodat de achterzijde toegankelijk wordt.

De rondlopende glasrand van het inductie kookplaat vetvrij voorbereiden.

- De dichting (E) na het afnemen van de beschermfolie (F) met 2 mm afstand tot de buitenkant van het glas opheffen.

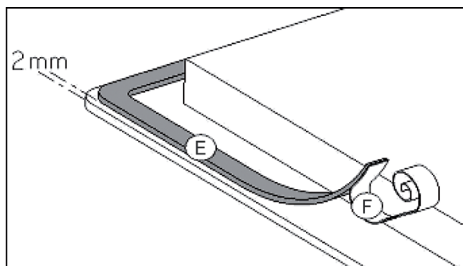

Inbouw FlexX-inductie kookplaat KXI 1084 Basic-PLUS

Inbouwvoorwaarden:

- Fineerdelen onder het werkblad moeten met hittebestendige lijm (100 °C) verwerkt zijn.
- De wandafsluitlijsten moeten hittebestendig zijn.
- Dit toestel vervult met betrekking tot de bescherming tegen brandgevaar het type Y (IEC 33-2-6). Alleen toestellen van dit type mogen eenzijdig op de eernaast staande hoge kasten of wanden ingebouwd worden.
- De afstand tussen uitsparing en een muur en/of een meubelstuk moet minstens 50 mm bedragen.
- De uitsparing moet met speciale lak, siliconenrubber of gegoten hars verzegeld worden om opzwellen van het werkblad door vochtigheid te verhinderen. Ervoor zorgen dat de meegeleverde dichtingband zorgvuldig gekleefd is.
- Het kookplaat mag niet onder haarden, bakovens, vaatwasmachines, was- of droogmachines ingebouwd worden.
- Bevindt zich een lade onder het kookplaat, dan mogen in de laden geen brandbare voorwerpen, bijvoorbeeld sprays, bewaard worden.
- Er moet verzekerd worden dat de aansluitkabel van het kookplaat na de inbouw niet aan mechanische belastingen, bijvoorbeeld door een laden, blootgesteld wordt.
- Om voldoende beluchting van de elektronica in de kookplaat te bereiken, is onder de bak een luchtruimte van 20 mm noodzakelijk. Een luchtspleet aan de voorzijde van het keukenmeubel is niet nodig.
- Tussenbodems zijn bij Oranier-kookplaten alleen nodig wanneer een lade onder het kookplaat ingebouwd is. De tussenbodem mag alleen met gereedschappen verwijderd worden. De afstand van de tussenbodem tot de onderzijde van het kookplaat moet minstens 20 mm bedragen. Deze afstand kan tot 15 mm gereduceerd worden wanneer een bijkomende luchtdoorstroming van 120 cm² verzekerd is, bijvoorbeeld door gaten in de tussenbodem.




LET OP:

Montage en aansluiting mogen alleen door een bevoegde vakman worden uitgevoerd. De gebruiker moet verzekeren dat de in zijn woonplaats geldende normen en bepalingen nageleefd worden.

Elektrische aansluiting FlexX-inductie kookplaat KXI 1084 Basic-PLUS


Gedetailleerde aanwijzingen en instructies voor de elektrische aansluiting van het FlexX-inductie kookplaat KXI 1084 Basic-PLUS vindt u in de aparte bedieningsaanwijzing bij dit toestel.

Montageschets

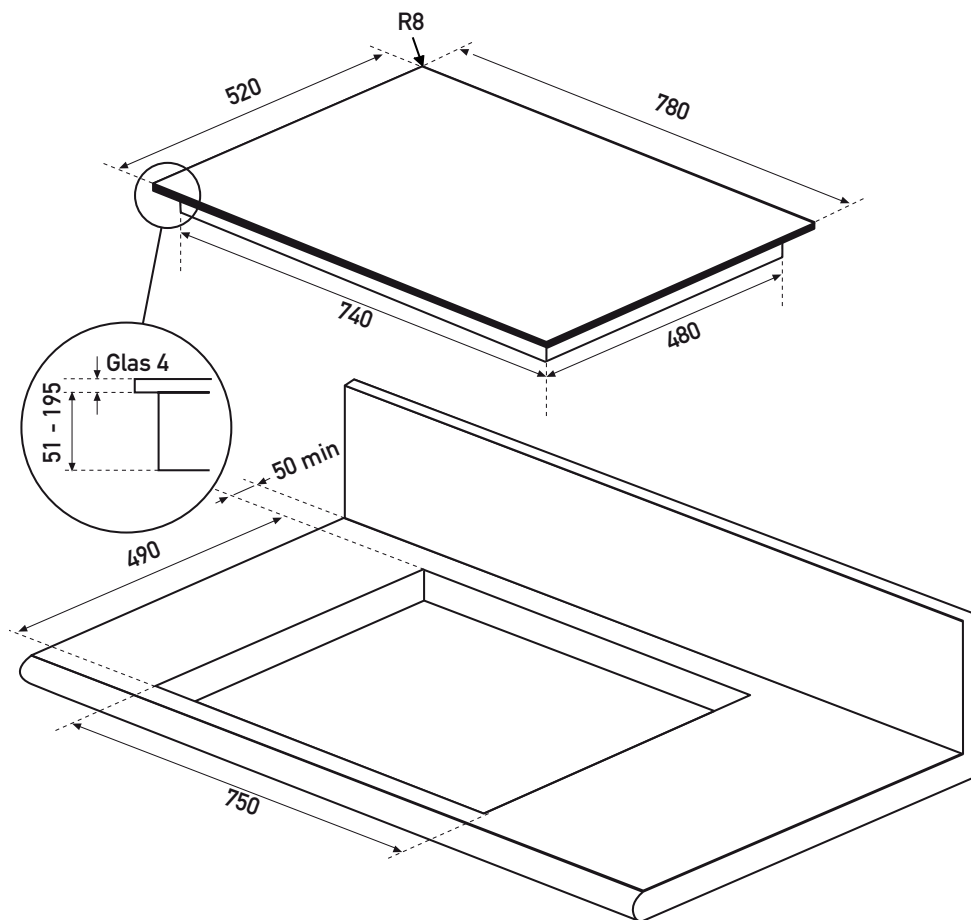

Uitsparingsmaat FlexX-inductie kookplaat

Maattekening vlakke inbouw

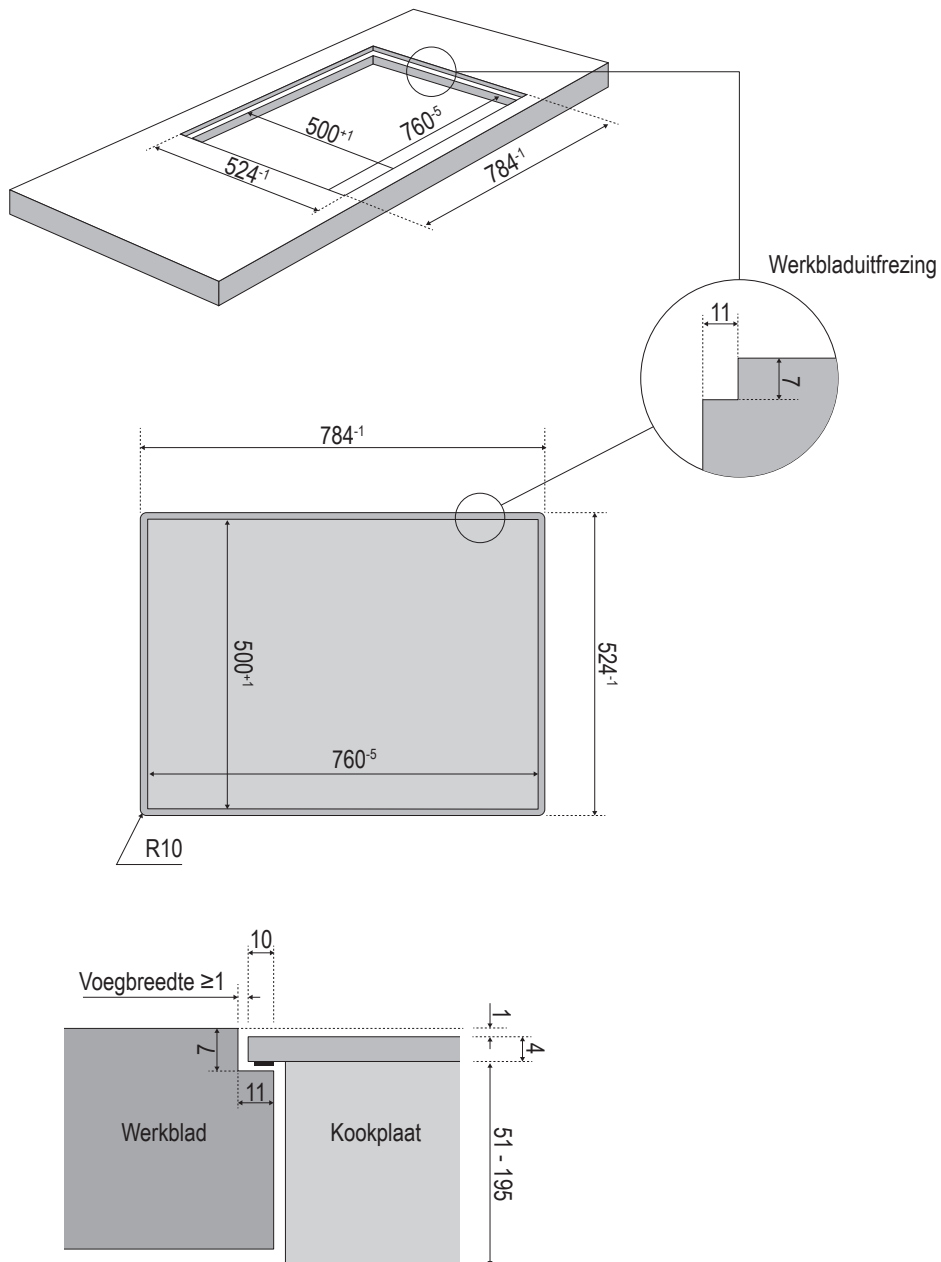

Installation

1. Plaats de bocht van de aanzuigbuis op het verbindingstuk aan de achterkant van de aanzuigsschaal onder de kookplaat.



2. Controleer of de omtrekafdichting onder de glaskeramische plaat is aangebracht (zie het gedeelte "Vorbereidende werkzaamheden"). Plaats vervolgens de kookplaat met de bijgevoegde pijpbocht in de uitsparing voor het werkblad.




LET OP:

Eventueel noodzakelijke afstelwerkzaamheden aan de kast moeten worden uitgevoerd voordat de kookplaat wordt geplaatst


3. Installeer de **stelvoeten (8a/8b)** van de luchtafvoer-/circulatieluchtmodule. Zorg ervoor dat de voeten zich op een geschikte hoogte bevinden, zodat de aanzuigaansluiting van de uitlaatlucht-/circulatieluchtmodule in de bocht van de uitlaatpijp kan worden gestoken.

De **stelvoeten (8a/8b)** kunnen tot +120 mm in stappen van 10 mm worden versteld

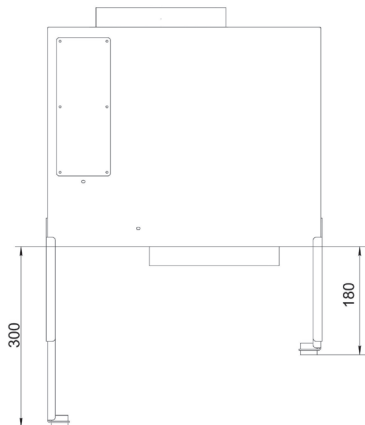


De **stelvoeten (8a/8b)** setzen sich aus jeweils zwei Teilen zusammen.

Zij worden gemonteerd met 4 kruiskopschroeven M4x8 (9a) en 4 gefienste zeskantmoeren M4 (9b).

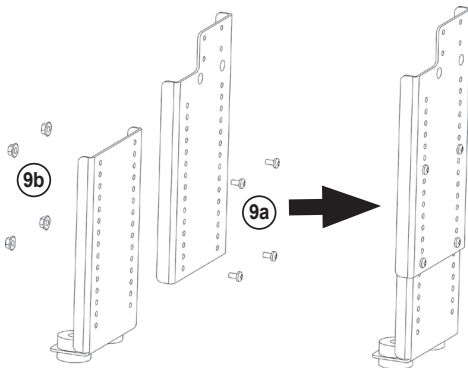

Installation


Nadat de twee stelvoeten zijn gemonteerd, worden zij elk aan de zijkant aan de onderzijde van de luchtafvoer-/circulatieluchtmodule vastgeschroefd met 4 **pankop-tapschroeven 3,9 x 9,5 (9c)**.

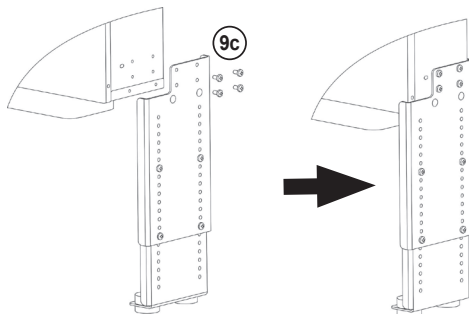


4. Sluit de datatransmissiekabel (bevestigd aan de kookplaat) aan op de module uitlaatlicht/recirculatielucht. De aansluiting stopcontact bevindt zich aan de onderste smalle kant van de module uitlaatlicht/recirculatielucht, naast de luchtuitlaat.

Knik de kabels niet en zet hem zorgvuldig vast met kabelhouders!

Alle stekerverbindingen moeten mechanisch spanningsvrij worden uitgevoerd, de kabel mag niet aan de stekerverbindingen trekken!

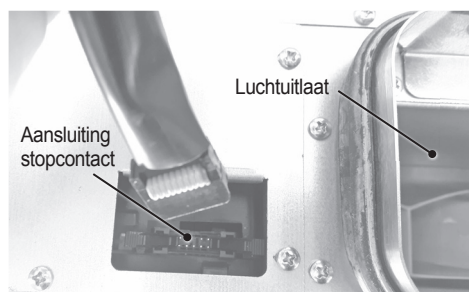

5. Plaats de uitlaatlicht-/recirculatieluchtmodule in het meubel onder een lichte hoek naar achteren, zodat de aanzuigmof van de uitlaatlicht-/recirculatieluchtmodule in de bocht van de aanzuigpijp kan worden gestoken.

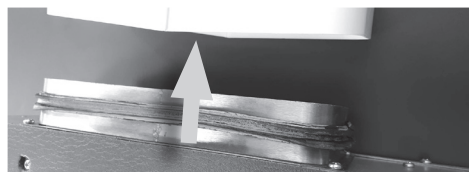

6. Plaats de afzuig-/recirculatieluchtmodule verticaal in het meubel op de keukenvloer.

In geval van luchtafvoer worden de kookdampen via een door de klant te plannen plat buizensysteem (Naber COMPAIR flow 150) naar buiten geleid. Het platte buis-systeem is niet inbegrepen in de leveringsomvang.

In recirculatiemodus worden de kookdampen via een door de klant te plannen luchtgeleidingssysteem (Naber COMPAIR flow 150) terug de keuken in geleid.


De overeenkomstige luchtuitlaatopening in het meubel moet ten minste 265 cm² bedragen.

Het luchtgeleidingssysteem of het sierrooster voor de luchtuitlaatopening in het meubel behoren niet tot de leveringsomvang.

7. Alleen voor recirculatiebedrijf:

Laats het actieve koolstoffilter CF 450 (speciaal accessoire, niet inbegrepen in de leveringsomvang).

8. Sluit de stroomvoorziening van de afzuig-/recirculatieluchtmodule en de kookplaat aan. Knik de kabels niet en zet ze zorgvuldig vast met beugels voor de kabel boom.

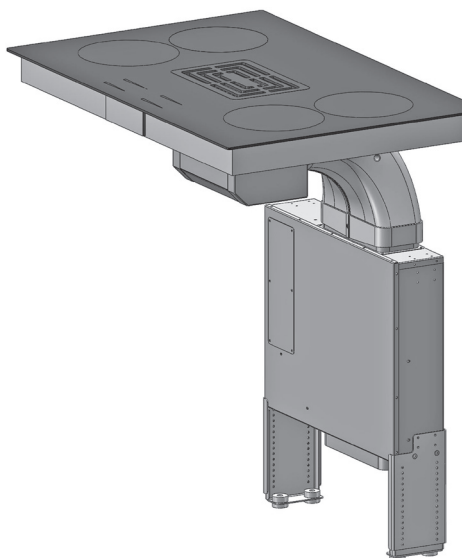

Uitlaatmodule KXI 1062 Basic-PLUS: Aanwijzingen over de constructieve voorwaarden



Bij afvoer naar buiten worden de kookdampen via een door de klant te plannen plat buizensysteem (Naber COMPAIR flow 150) naar buiten geleid.

Het platte buissysteem is niet inbegrepen in de leveringsomvang.

De recirculatieluchtstand mag alleen worden gebruikt als er geen mogelijkheid is om de dampen naar buiten te leiden.

Tijdens de montage van de uitlaatmodule KXI 1062 Basic PLUS op de volgende aanwijzing letten:

- Belangrijk: In woningen met open stookplaatsen zoals kachelhaarden, koolovens, open haarden en dergelijke moet altijd voldoende toevoer van frisse lucht verzekerd zijn. Dit gebeurt bij voorkeur door een af- en toevoerluchtbouwmuurbox of een vensterkantel-schakelaar. Voor de ingebruikname moet het toestel door een schoorsteenveger afgenomen worden.
- De uitlaatmodule (afvoer) mag in geen geval op een in bedrijf zijnde rook- of afvoergashaarden in andere toestellen (ketels, boilers, ovens) aangesloten worden. Er mag ook geen schacht gebruikt worden die dient om ruimtes met stookinrichtingen te verluchten en te ontlichten.
- Bij aansluiting op een stilgelegde rook- of afvoergashaard is de toestemming van de bevoegde schoorsteenveger noodzakelijk.

In elk geval moeten de geldende bouwvoorschriften van de landen gevolgd worden!

Bij het leggen van de afvoerluchtleiding moet rekening gehouden worden met het volgende:

- Korte, rechte afvoerluchtrajecten kiezen.
- Zo weinig mogelijk buisbochten gebruiken.
- De buizen niet in spitse hoeken, maar in vlakke bochten leggen.
- Uitlaatluchtkasten en -pijpen moeten van het Naber COMPAIR flow 150 systeem zijn.
- Geen kunststof flex-afvoerluchtslangen gebruiken omdat anders eventueel ongewenste loopluchtgeluiden zoals kleppen, ratelen, etc. kunnen ontstaan en het afvoerluchtvermogen van het toestel aanzienlijk beperkt kan worden, of zelfs helemaal kan verdwijnen.




LET OP!

Bij gelijkmatig bedrijf van de uitlaat-/recirculatiemodule in het afvoerluchtbedrijf en stookplaatsen mag in de opstelruimte van de stookplaats de onderdruk niet groter zijn dan 4 Pa (4 x 10-5 bar).

Hiervoor moeten de noodzakelijke maatregelen voor de drukcompensatie genomen worden.

Dit gebeurt door een passende toevoerluchtopening met minstens dezelfde doorsnede als de afvoerluchtopening, of door middel van een vensterschakelaar, die een ingebruikname van de afzuigkap alleen bij geopend resp. gekanteld venster toelaat.

Maatschetsen

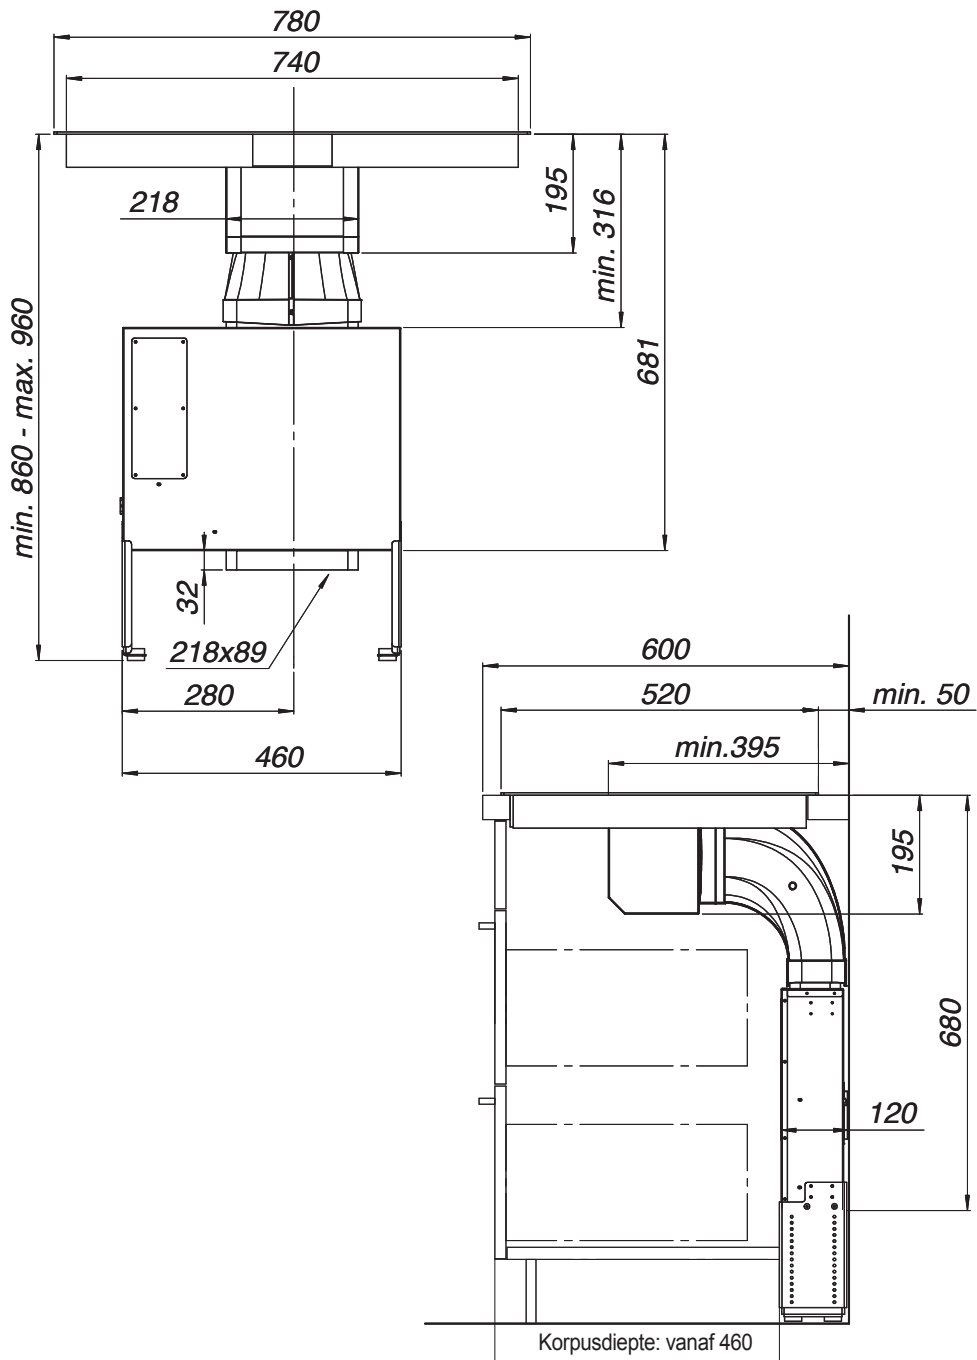

Aanwijzingen voor de vermindering van de milieu-invloeden

(bijvoorbeeld energieverbruik):

- De uitlaat-/recirculatiemodule in een passende vermogensfase gebruiken.
- De motor van de uitlaat-/recirculatiemodule tijdig naar een lager niveau schakelen wanneer de damp afneemt.
- Laat de motor van de uitlaat-/recirculatiemodule niet onnodig in bedrijf.
- Verzeker dat de reinigingsintervallen van het vetfilters nageleefd worden.
- Verzekeren dat het afvoerluchtsysteem over een optimaal grote doorsnede beschikt.
- Het afvoerluchtsysteem moet gladde buisbinnenwanden hebben.
Bochten en vernauwingen vermijden.

Technische gegevens


Spanning:	230 V ~
Frequentie:	50 Hz
Motorvermogen:	105 W
Aantal normale niveaus:	3
Aantal intensieve niveaus:	1
Totaal vermogen:	105 W (Aansluitwaarde)
Stroomopname:	max. 0,5 A
Beschermklasse:	1
Lengte Netaansluitkabel:	1,0 m
Afvoerluchtaansluiting:	222 x 89 mm

**Productinformatieblad
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 65/2014****KXI 1084 85**

Naam of handelsmerk leverancier	ORANIER
Typeaanduiding	1084 85
Jaarlijks energieverbruik	39.7 kWh/jaar
Energie-efficiëntieklasse	B
Hydrodynamische efficiëntie	19.1
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	C
Verlichtingsefficiëntie	-
Verlichtingsefficiëntieklasse	-
Vetfilteringsefficiëntie	63.3 %
Vetfilteringsefficiëntieklasse	E
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik)	179 m3/uur
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik)	312 m3/uur
Luchtstroom (intensieve of boostmodus)	368 m3/uur
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (min. snelheid normaal gebruik)	49 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (max. snelheid normaal gebruik)	64 dB
Akoestische A-gewogen geluidsemissie in de lucht (intensieve of boostmodus)	67 dB
Elektriciteitsverbruik in stand-bystand (W)	0.49 W

Energie label

Uitlaat-/recirculatiemodule 1084 85

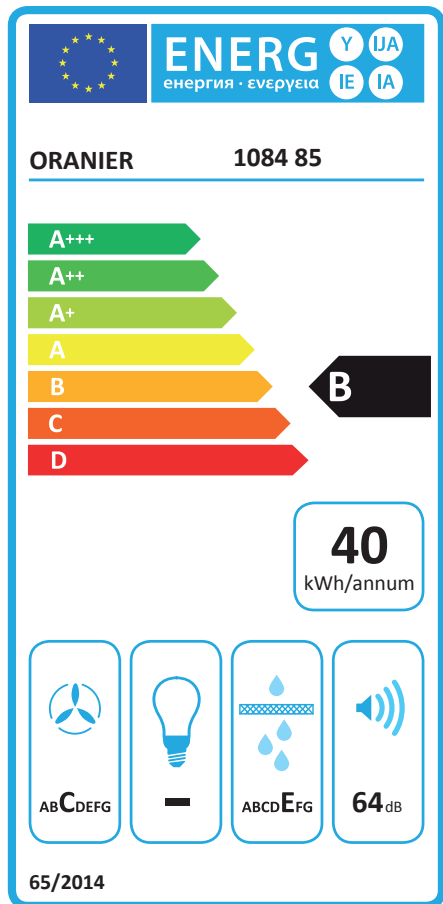

In geval van een storing



LET OP!

Voor alle onderhouds- en reinigingswerken moet de stekker uitgetrokken c.q. moet de zekering uitgeschakeld of uitgeschroefd worden!

De uitlaat-/recirculatiemodule werkt helemaal niet:

- Werd eventueel de veiligheidszekering in de huisinstallatie geactiveerd?
- Stroomaansluiting van de kap resp. hoofdzekering controleren.
- Is de stekker bevestigd?
- De stekker uittrekken om de besturingselektronica terug in de fabrieksstand te zetten.
Ongeveer 15 - 20 seconden wachten vooraleer de stekker terug in te steken.
Alternatief kunt u ook de netzekering voor voornoemde periode uit- en daarna terug inschakelen.

Onvoldoende afzuigvermogen / verhoogd geluid tijdens het bedrijf:

Indien een verhoogd bedrijfslawaaï wordt vastgesteld, moeten de voorwaarden voor een goede afzuiging worden gecontroleerd.

- Is de doorsnede van de afvoerluchtreiniging voldoende? (Min. 222 x 89 mm)
- Is de terugslagklep van de inbouwmuurbox eventueel geklemd?
- Wanneer de inbouwmuurbox met een hor uitgerust is, de hor verwijderen.
- Zijn het metaalvetfilters schoon?
- Wordt, opdat geen onderdruk zou ontstaan, de uit de keuken genomen luchthoeveelheid door voldoende frisse lucht gecompenseerd?
- Is het vermogen nog altijd niet voldoende, neem dan contact op met onze klantendienst.

Klantendienst

Mocht aan uw toestel technische defecten optreden, neem dan contact op met de klantendienst van ORANIER:

Aanvraag voor klantendienst

eMail klantenservice@oraniem.com
 Telefoon 0031-481-353463
 Telefax 0031-481-352625

Alle diensten zijn bereikbaar

Ma-vr 9.00 - 17.00 uur

Belangrijk:

Wij hebben de volgende informatie nodig, zodat onze klantendienst zich zorgvuldig op de reparatie kan voorbereiden en de nodige vervangende onderdelen ter beschikking stelt.

1. Uw volledige adres
2. Uw telefoonnummer
(eventueel faxnummer, e-mailadres)
3. Wanneer kan onze klantendienst u bezoeken?
4. Alle gegevens vermeld zoals op het typeplaatje
5. Datum van aankoop (aankoopbewijs)
6. Een zo exact mogelijke beschrijving van het probleem of van uw servicewens

ORANIER	
Keukentechniek	
Type	
Model	
Serienummer	
Motorvermogen	
Verlichting	
Totaal vermogen	
Spanning/frequentie	
Stroomopname	
Afvoertuichtaansluiting	
Fa-nr.	0075
E-nr.	EN
 	

Garantie

Uitvoerige garantie-informatie vindt u aan het einde van deze bedieningshandleiding.

Uitlaat-/recirculatiemodule in het afvoerluchtbedrijf - Tips en trucs

Toevoer van frisse lucht

In het afvoerluchtbedrijf is het zeer belangrijk dat de luchthoeveelheid, die uit de ruimte afgezogen wordt, ook ongehinderd als frisse lucht van buiten kan nastromen. Anders wordt door de ontstane onderdruk in de ruimte/in het huis het afzuigvermogen ernstig negatief beïnvloed en verzamelt zich vet en condenswater in de uitlaat-/recirculatiemodule.

Een geopende keukendeur bijvoorbeeld naar de gang of de woonkamer is niet voldoende!!

De toevoer van frisse lucht kan bijvoorbeeld door een gekanteld keukenvenster of een geopende balkon-/terrasdeur gebeuren.

Dit geldt bij elk seizoen en elk weer!!

Belangrijk: De uitlaat-/recirculatiemodule wordt reeds samen met de kookplaat ingeschakeld zodat zich een luchtstroom in de keuken kan opbouwen. Dit heeft positief effect op het afzuigvermogen.

Daarna moet het vermogen van de uitlaat-/recirculatiemodule aan de kook- en braaddampen aangepast worden, met andere woorden, bij geringe damp moet een gering c.q. bij sterke damp moet een hoog vermogensniveau gekozen worden.

Na het koken moet de uitlaat-/recirculatiemodule nog een periode nalopen zodat de resterende geuren en het resterende vocht afgetrokken wordt.

Bij gelijktijdig gebruik van een uitlaat-/recirculatiemodule in de afvoerstand met een kachel of open haard moet in iedere geval de erkende schoorsteenveger gecontacteerd worden.

Er moeten maatregelen voor de drukcompensatie genomen worden. Dit gebeurt door een passende toevoerluchtopening of door het gebruik van een vensterschakelaar, die de inbedrijfstelling van de uitlaat-/recirculatiemodule enkel bij geopend c.q. gekanteld venster toelaat.

Installatie van het afvoerluchtsysteem

In principe geldt:

De luchtstroom wordt in het afvoerluchtsysteem gecompriëerd. Hoe nauwer en langer het afvoerluchtkanaal, des te sterker de compressie. In het meest ongunstige geval, dus bij zeer lange afvoerluchtkanalen, komt de transportstroom tot stilstand. Daarom mag, indien mogelijk, het afvoerluchtkanaal een totale lengte van 4 m niet overschrijden. Wordt echter 1 bocht aangebracht mag het afvoerluchtkanaal een totale lengte van 3 m niet overschrijden.

Het afvoerluchtsysteem moet permanent een diameter (rond) van minstens 125 mm hebben. Om een optimaal vermogen en gering bedrijfsgeluid te garanderen, wordt een diameter van 150 mm aanbevolen.

De ORANIER-garantie is alleen geldig wanneer de uitlaat-/recirculatiemodule vakkundig op een afvoerluchtsysteem van 150 aangesloten wordt.

De planning en installatie van de afvoerluchtkanalen is zeer belangrijk, want hier kunnen ernstige planingsfouten de investering in een performante uitlaat-/recirculatiemodule tenietdoen. Bij het leggen van het afvoerluchtkanaal moet rekening gehouden worden met de volgende aanwijzingen:

- Het afvoerluchtkanaal moet idealiter op korte of rechte weg naar buiten voeren.
- Nauwe plekken, veranderingen van de doorsnede en veel bochten van 90° moeten vermeden worden.
- De installatie van het afvoerluchtkanaal in vlakke bochten en/of spitse hoeken vermijden.
- Licht verval (2°) naar buiten (van de motorblok weg) om terugloop van condensaat te verhinderen.

Worden de aanwijzingen hierboven niet gevolgd, wordt de luchtstromingsweerstand enkel onnodig verhoogd. De motor probeert dan door verhoogde vermogensopname de weerstand te compenseren, en wordt daarbij onaanvaardbaar luid en de luchtstroming komt tot stilstand.

Daarna verzamelt zich vet en condenswater in de uitlaat-/recirculatiemodule. Andere gevolgen zijn de overbelasting van de motoreenheid en verkorting van de levensduur van de uitlaat-/recirculatiemodule.

Uitlaat-/recirculatiemodule in het afvoerluchtbedrijf - Tips en trucs

Het materiaal van het afvoerluchtkanaal heeft een grote invloed op het vermogen van een uitlaat-/recirculatiemodule.

Vaste afvoerluchtbuizen uit kunststof moeten in elk geval de voorkeur krijgen op aluminium flexslangen. Bij aluminium flexslangen moet verzekerd worden dat deze niet platgedrukt worden (vooral in de bochten) en niet gebogen zijn.

Een met spiraaldraad doortrokken kunststof slang is niet toegelaten omdat ongewenste luchtloopgeluiden zoals kleppen, ratelen, etc. kunnen ontstaan en het vermogen van de uitlaat-/recirculatiemodule aanzienlijk beïnvloed wordt. De relatief grote golven in de kunststof slang laten geen perfecte luchtstroming toe.

Het komt tot sterke wervelingen en in de uitlaat-/recirculatiemodule hopen zich vet en condenswater op. Door de afvoerlucht verwarmen deze slangen zich bovendien en zet het materiaal dan uit. Het komt tot uitzakking van de slang met ophoping van condenswater, naast wervelende lucht en drukverliezen.


Daardoor kan een uitlaat-/recirculatiemodule niet goed functioneren!!

Conclusie over de installatie van het afvoerluchtstelsysteem:


- Voor zo kort mogelijke afvoerluchtwegen zorgen.
- Bochten, veranderingen van doorsneden en reducties vermijden.
- Het correcte materiaal nemen.
- Voor voldoende toevoer van frisse lucht zorgen.

Inbouwmuurbox

Ook bij inbouwmuurbox zijn er aanzienlijke verschillen. Hoogwaardige inbouwmuurbox met beweeglijke kunststof lamellen garanderen een hoge doorgang tot 98%:

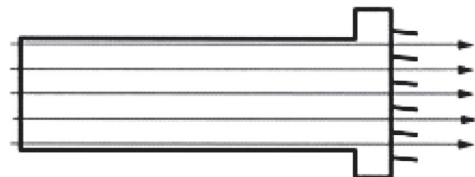

Veel inbouwmuurbox hebben echter starre lamellen. Hier kunnen aanzienlijke vermogensverliezen ontstaan:

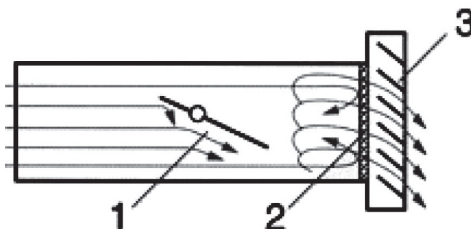

1 = Terugslagklep

2 = Tot ca. 5 - 100 % vermogensverlies (afhankelijk van de graad van vervuiling van het rooster)

3 = Schuin buiten rooster tot 25 % vermogensverlies

Afvoerschoorsteen

Moet de afvoerlucht naar een schoorsteen gevoerd worden moet de invoerbuis in stromingsrichting gevoerd worden. Er dient verzekerd te worden dat voldoende trekkracht in de schoorsteen met een minimale transportdruk van 5 mbar voorhanden is.

Anders kan de luchtstroming in de schoorsteen uitvallen.

In elk geval dient raad gevraagd te worden aan de bevoegde schoorsteenveger.

Terugslagklep

Een terugslagklep moet aan de overgang tussen binnen en buiten, dus bijvoorbeeld aan de muurdoorbraak, aangebracht worden. De terugslagklep helpt vooral in koude seizoenen dat koude lucht niet in het afvoerluchtsysteem penetreert en het afvoerluchtsysteem sterk afkoelt.

Stroomt dan warme lucht in het afvoerluchtsysteem, condenseert deze en hoopt zich condenswater en vet op in het afvoerluchtsysteem.

Uitlaat-/recirculatiemodule in het afvoerluchtbedrijf - Tips en trucs

Geluiden

De uitlaatmodule (afvoer) voor de uitlaat-/recirculatiemodule moet idealiter direct op de vloer staan. Hiervoor moeten passende uitsparingen in het keukenmeubel in kwestie aangebracht worden.

Het is zeer belangrijk dat de uitlaatmodule (afvoer) het keukenmeubel ook tijdens het bedrijf niet kan aanraken. De uitsparing moet daarom groot genoeg zijn.

Bij een plaatsing op een ondergrond in het keukenmeubel moeten absoluut de twee vierkanten antidreunmatten aan de onderzijde van de uitlaatmodule (afvoer) aangebracht worden. De poten moeten in dit geval verwijderd worden. Dit geldt ook voor de opstelling voor op zwevend gelegd parket, laminaat, en dergelijke.

Geen kunststof-flex-afvoerluchtslangen gebruiken omdat anders eventueel ongewenste luchtloopgeluiden zoals bijvoorbeeld kleppen, ratelen, etc. kunnen ontstaan en het afvoerluchtvermogen van het toestel aanzienlijk beperkt kan worden, of zelfs helemaal kan verdwijnen.

Oplossing: De afvoerluchtslang vervangen door een gladde kunststof buis of een aluminium flexslang.

Ontbrekende toevoer van frisse lucht zorgt eveneens voor verhoogde bedrijfsgeluiden.

Oplossing: Vensters, balkondeur, etc. kantelen.

Het afvoerluchtsysteem heeft een te hoge luchtstromingsweerstand, daardoor verhogen zich de bedrijfsgeluiden.

Oplossing: Het afvoerluchtsysteem controleren en zwakke plekken verbeteren.

Het afvoerluchtsysteem is geblokkeerd (bijvoorbeeld vuile hor aan de inbouwmuurbox, gebogen slang, etc.)

Oplossing: De blokkering verwijderen.

Condenswatervorming

De buitenvlakken van de uitlaat-/recirculatiemodule zijn aan het begin van het koken duidelijk kouder dan de kokdamp, daarom is het normaal dat zich rond de afzuigklep en op de glaskeramiek condenswater of kokdamp vormt.

Oplossing: De uitlaat-/recirculatiemodule reeds in het begin van het koken inschakelen, ook wanneer nog geen damp opstijgt.

Indien zich condenswater of dampresten op de glaskeramiek afzetten, moeten deze met een passende doek opgenomen worden.

Indien het gekozen vermogensniveau van de uitlaat-/recirculatiemodule te gering is, kan zich condenswater aan het oppervlak van het inductie kookplaat vormen.

Oplossing: Vermogensniveau verhogen.

Uitlaat-/recirculatiemodule in het recirculatie functie - Tips en trucs

Geluiden

In het recirculatie functie zijn de bedrijfsgeluiden in de regel duidelijk hoger dan in het afvoerluchtbedrijf. De voornaamste redenen hiervoor zijn de bijkomende professionele actief koolstoffilters en de ontsnappende circulatielucht in de keuken. Beide verhogen de bedrijfsgeluiden.

De recirculatiemodule voor de uitlaat-/recirculatiemodule moet idealiter direct op de grond staan. Hiervoor moeten passende uitsparingen in het keukenmeubel in kwestie aangebracht worden.

Het is zeer belangrijk dat de recirculatiemodule het keukenmeubel ook tijdens het bedrijf niet kan aanraken. De uitsparing moet daarom groot genoeg zijn.

Wordt de circulatielucht aan de plinten van de keuken uitgeblazen, moet een uitlaatopening in de sokkel voorhanden zijn met een passende grootte van minimum 530 cm².

Condenswatervorming

Het oppervlak van het inductie kookplaat is bij begin van het koken duidelijk kouder dan de kookdamp, daarom is het normaal dat zich rond de afzuigklep en op de glaskeramik condenswater of kookdamp vormt.

Oplossing: De uitlaat-/recirculatiemodule reeds in het begin van het koken inschakelen, ook wanneer nog geen damp opstijgt. Indien zich condenswater of dampresten op de glaskeramik afzetten, moeten deze met een passende doek opgenomen worden.

Indien het gekozen vermogensniveau van de uitlaat-/recirculatiemodule te gering is, kan zich condenswater aan het oppervlak van het inductie kookplaat vormen.

Oplossing: Vermogensniveau verhogen.

Aanwijzingen voor de afvalverwijdering

In overeenstemming met de eisen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake oud elektrische en elektronische toestellen (WEEE) is op dit product en op de bedieningsaanwijzing het symbool van een doorgestreepte afvalcontainer weergegeven:



Een verwijdering van het toestel en de verpakking met het normale huisvuil is verboden!



- Verwijder dit toestel bij het KCA-depot met een gescheiden verzameling voor elektrische en elektronische toestellen.
- De verwijdering moet overeenkomstig de plaatselijke bepalingen voor de afvalverwijdering gebeuren
- Neem contact op met de bevoegde instanties van uw gemeente, de plaatselijke recyclinginstantie voor huishoudelijk afval of de dealer bij wie u het toestel gekocht heeft, voor meer informatie over behandeling, recycling en nieuw gebruik van dit product.
- Sorteer de verpakking voor de verwijdering op materiaalsoorten, bijvoorbeeld karton (papier), plastic folie, etc.
- Daarmee levert u een waardevolle en positieve bijdrage tot de bescherming van het milieu en de gezondheid van uw medemensen.
- In het niet gesorteerde industriële afval zou dergelijk toestel negatieve gevolgen kunnen hebben.

ORANIER-fabrieksgarantie

Voor de aanspraak op garantieservice moet in ieder geval de aankoopbon worden getoond. Voor onze ORANIER-apparaten geven wij, onafhankelijk van de verplichtingen van de distributeur uit het koopcontract, tegenover de eindafnemer een fabrieksgarantie onder de onderstaande condities:

De ORANIER-garantie bestaat uit de kosteloze reparatie van het apparaat of de gereclameerde onderdelen. Aanspraak op kosteloze vervanging bestaat alleen voor onderdelen met materiaalfouten of productiefouten. Daarbij worden alle directe loon- en materiaalkosten vergoed die ontstaan bij het verhelpen van dit gebrek. Verdergaande aanspraken zijn uitgesloten.

1. De fabrieksgarantie wordt gedurende een periode van 24 maanden gegeven. Deze periode begint op het tijdstip van overhandiging dat middels factuur of bon moet worden aangetoond.

2. Binnen de fabrieksgarantie worden alle functionele fouten, die ondanks voorgeschreven aansluiting, correcte behandeling en het in acht nemen van de geldende ORANIER-inbouwvoorschriften en gebruiksaanwijzingen aantoonbaar op fabricage- of materiaalfouten terug te voeren zijn, door onze klantenservice verholpen. Emaill- en lakschade vallen alleen onder deze fabrieksgarantie als deze binnen 2 weken na overhandiging van het ORANIER-apparaat worden gemeld bij onze klantenservice. Transportschade (deze moet conform de voorwaarden van het vervoersbedrijf bij het vervoersbedrijf worden verhaald) en instel-, afstel- en ombouw werkzaamheden aan gasverbruikssystemen vallen niet onder deze fabrieksgarantie.

3. Het gebruik maken van de fabrieksgarantie verlengt niet de garantieperiode voor het ORANIER-apparaat of voor de nieuw ingebouwde onderdelen. Wij worden eigenaar van de oude vervangen onderdelen.

4. Over de plaats, het soort en de omvang van de uit te voeren reparatie of vervanging van het apparaat beslist onze klantenservice redelijkerwijs. Voor zover niet anders overeengekomen, moet onze klantenservicecentrale worden geïnformeerd. De reparatie wordt in de regel op locatie geregeld, of bij wijze van uitzondering in de werkplaats van onze klantenservice uitgevoerd. Apparaten die moeten worden gerepareerd moeten zodanig toegankelijk worden gemaakt dat geen beschadigingen aan meubels, vloerbedekking etc. kunnen ontstaan.

5. De voor de reparatie benodigde onderdelen en de benodigde werktijd worden niet in rekening gebracht.

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en gebreken aan apparaten en onderdelen die werden veroorzaakt door:

- Uitwendige chemische of natuurkundige invloeden bij transport, opslag, opstelling en gebruik (bijvoorbeeld schade door laten schrikken met water, overkoken van spijzen, condenswater, oververhitting). De vorming van haarscheuren bij geëmailleerde onderdelen of onderdelen met geglazuurde delen is geen kwaliteitsgebrek. – Onjuiste maatvoering.

- Het niet in acht nemen van onze opstellings- en bedieningshandleiding, de geldende bouwrechtelijke algemene en lokale voorschriften van de bevoegde instanties, gas- en elektriciteitsbedrijven. Daaronder vallen ook gebreken in de rookgasleidingen (kachelpijp, onvoldoende of te sterke schoorsteentrek) en onjuist uitgevoerde reparatiewerkzaamheden, vooral het aanbrengen van veranderingen aan apparaten, armaturen of leidingen.

- Gebruik van ongeschikte brandstoffen bij apparaten die werken op kolen en verwarmingsolie, ongeschikte gaskwaliteit en gasschommelingen bij gasapparaten, ongebruikelijke spanningsschommelingen tegenover de nominale spanning bij elektrische apparaten.

- Onjuiste bediening en overbelasting en daardoor veroorzaakte oververhitting van de apparaten, onjuiste behandeling, onvoldoende onderhoud, onvoldoende reiniging van de apparaten of de onderdelen ervan, gebruik van ongeschikte poetsmiddelen (zie bedieningshandleidingen).

- Slijtage van onderdelen van ijzer en chamotte (bijvoorbeeld bekledingen van gegoten staal of chamotte) die direct blootstaan aan vlammen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade die is veroorzaakt door de apparaten. Daartoe behoren verontreinigingen van de ruimte, die worden veroorzaakt door ontbindingsproducten van organische stofaandelen en de pyrolyseproducten die als een donkere laag op behang, meubels, textiel en fornuis onderdelen kunnen neerslaan.

Als het verhelpen van een gebrek niet onder onze garantie valt, komen de kosten van een monteurbezoek en de reparatie voor rekening van de eindafnemer.

ORANIER Kuechentechnik GmbH
Oranier Strasse 1
D-35708 Haiger

5 jaar garantie voorwaarden op ORANIER-inbouwapparaten

1. De aanspraken op grond van deze garantie gelden naast de aanspraken die u op grond van de wet als consument heeft tegenover de partij bij wie u uw ORANIER-inbouwapparaat heeft gekocht. De hieronder beschreven voorwaarden beperken deze rechten op geen enkele wijze. ORANIER biedt de eigenaren van deze garantie het recht op een garantieverlenging van drie jaar aansluitend op de ORANIER-fabrieksgarantie van twee jaar voor een ORANIER-inbouwapparaat. De periode van deze garantieverlenging begint twee jaar na de leveringsdatum of als er op de aankoopbon geen leveringsdatum is vermeld, na de aankoopdatum van het apparaat. Om aanspraak op deze garantie te kunnen maken, moet u altijd de originele aankoopbon tonen.

'ORANIER 5 jaar garantie op inbouwapparaten' betekent dat de eigenaar het recht heeft op het verhelpen van gebreken aan het apparaat die aantoonbaar zijn terug te voeren op een materiaal-, ontwerp- en/of productiefout. De reparatiekosten die op grond van deze 'ORANIER 5 jaar garantie op inbouwapparaten' worden vergoed bestaan uit het werkloon en de kosten voor de benodigde onderdelen. De voorrijkosten worden in het kader van de verlengde garantie in rekening gebracht aan de eindklant. In het kader van de verlengde garantie ontstaan vanaf het 3de jaar administratiekosten 25 euro per service die door de eindklant moeten worden betaald.

2. De gebreken moeten meteen, echter uiterlijk 14 dagen na het intreden van het gebrek, na de ontdekking of nadat een ontdekking redelijkerwijs mogelijk was, aan ORANIER worden gemeld.

3. Onder deze garantie valt in geen geval het gebruik van het ORANIER-inbouwapparaat in een niet-huishoudelijke omgeving. Onder de garantie vallen niet losse accessoires en eenvoudig breekbare onderdelen zoals glas of kunststof, of gloeilampen en andere slijtdelen, gebreken voor zover deze bestaan uit krassen en deuken of dergelijke, en gebreken aan het apparaat en verlies en beschadiging van het apparaat als gevolg van gebeurtenissen die gewoonlijk in het kader van een uitgebreide inboedelverzekering verzekerd zijn. Geen aanspraak op garantie bestaat bij geringe afwijkingen van de eigenschappen die nodig zijn voor het normale gebruik, voor zover deze niet van belang zijn voor het functioneren van het apparaat, of in geval van schade als gevolg van chemische of elektrochemische invloeden van water en in het algemeen van abnormale omgevingscondities of contact met stoffen waartegen het apparaat niet bestand hoeft te zijn. Ook bestaat er geen aanspraak op garantie bij gebreken aan afdichtingen of als de gebreken aan het apparaat terug te voeren zijn op onjuist gebruik, op gebruik voor een ander doel dan het normale gebruik in een huishoudelijke omgeving, op niet vakkundig uitgevoerd onderhoud of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing, onderhoudshandleiding of montage-/installatiehandleiding of andere oorzaken hebben waarvoor ORANIER niet aansprakelijk kan worden gesteld.

Een garantieaanspraak vervalt als een gebrek wordt veroorzaakt door reparaties of ingrepen door personen die daarvoor niet door ORANIER gemachtigd zijn of de uitrusting van de apparaten met andere dan originele onderdelen, originele uitbreidingen of originele accessoires. Ook vervalt een garantieaanspraak als de particuliere koper niet alles, wat redelijkerwijs noodzakelijk is, heeft ondernomen om verdere schade aan het apparaat of de omgeving te vermijden, bijvoorbeeld door het apparaat verder te gebruiken.

4. Garantieclaims worden afgewikkeld door de geschikte onderdelen gratis te repareren of door geschikte onderdelen te vervangen. ORANIER kiest redelijkerwijs voor reparatie of vervanging. Apparaten waarbij transport redelijkerwijs mogelijk is en waarvoor op grond van deze garantievoorwaarden een garantieaanspraak kan worden gemaakt, moeten worden overhandigd aan of worden verstuurd naar de eerstvolgende klantenservice of klantenservicepartner van ORANIER. Een aanspraak op reparatie ter plaatste is alleen mogelijk bij apparaten waarbij transport redelijkerwijs niet mogelijk is. Oude vervangen onderdelen worden geïdentificeerd door ORANIER.

5. Garantiegevallen leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode en vormen ook niet het begin van een nieuwe garantieperiode. De garantieperiode voor ingebouwde vervangende onderdelen eindigt tegelijkertijd met de garantieperiode voor het gehele apparaat. Als de reparatiewerkzaamheden door ORANIER redelijkerwijs niet mogelijk zijn of redelijkerwijs niet van ORANIER kunnen worden verwacht, wat altijd het geval is, als de kosten van de reparatie meer dan 75% van de oorspronkelijke koopprijs van het te repareren apparaat of een gelijkwaardig type bedragen, behoudt ORANIER zich het recht voor om in plaats van een reparatie een gelijkwaardig apparaat als vervanging aan te bieden. Hierbij wordt van de eindklant een bijbetaling verlangd ter hoogte van 12% van de niet-bindende verkoopprijs incl. btw voor iedere jaar vanaf de koopdatum van ORANIER waarin het apparaat is gebruikt.

6. Als blijkt dat op het typeplaatje het artikel- of typenr. en/of serie-, fa- of apparaatnr. van het apparaat verwijderd, gewijzigd of onleesbaar is, vervalt iedere garantieaanspraak.

7. Verdergaande of andere aanspraken, in het bijzonder aanspraken op vergoeding van buiten het apparaat ontstane schade inclusief gevolgschade en indirecte schade, zijn uitgesloten.

8. De bovengenoemde bepalingen gelden onverminderd de aansprakelijkheid van ORANIER op grond van dwingend recht of als er sprake is van opzet of bewuste onachtzaamheid van ORANIER.

9. Deze garantiebepalingen gelden voor door particuliere kopers van een Nederlandse distributeur gekochte apparaten, voor zover deze apparaten in Nederland geleverd en geïnstalleerd zijn.



Technologie voor uw familie

ORANIER Küchentechnik GmbH

Oranier Str. 1 · 35708 Haiger · Duitsland
www.oranier.com

Aanvraag voor klantendienst

E-Mail klantenservice@oranier.com
Telefon 0031-481-353463
Telefax 0031-481-352625

Alle diensten zijn bereikbaar

Ma-vr 9.00 - 17.00 uur

Buiten de diensturen kunt u ons uw wensen
ook per E-mail of telefax meedelen.

Voor algemene aanvragen over onze producten en hun
werking kunt u zich per E-mail wenden tot:
keukentechniek@oranier.com