

Bedienungs- und Installationsanleitung

ORANIER

Küchentechnik

Wärmeschublade
WS 9801 12



Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein ORANIER-Haushaltsgerät entschieden haben!

ORANIER-Haushaltsgeräte bieten Ihnen ausgereifte und zuverlässige Technik, Funktionalität und ansprechendes Design.

Sollten Sie trotz unserer sorgfältigen Qualitätskontrolle einmal etwas zu beanstanden haben, so wenden Sie sich bitte an unseren zentralen Kundendienst, hier wird man Ihnen gerne behilflich sein:

Kundendienst-Anforderung

eMail service-kt@oranier.com
 Telefon 0 2771 / 2630-355
 Telefax 0 2771 / 2630-359

Ersatzteil-Anforderung

eMail ersatzteil-kt@oranier.com
 Telefon 0 2771 / 2630-355
 Telefax 0 2771 / 2630-359

Alle Dienste sind erreichbar

Mo - Do 8.00 - 17.00 Uhr
 Fr 8.00 - 15.00 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten teilen Sie uns Ihre Wünsche bitte per eMail oder Telefax mit.

Ländervertretungen:

Österreich

ORANIER

Niederlassung Österreich
 Blütenstraße 15/4
 A-4040 Linz

eMail service-kt@oranier.com
 Telefon +43(0) 7 32 66 01 88 70
 Telefax +43(0) 7 32 66 01 88 80

CE-Konformitätserklärung

Diese Gerät ist nur für die Verwendung zum privaten Gebrauch geeignet. Jegliche andere Verwendung des Gerätes ist unzulässig.

Die in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Darstellungen sind schematisch und modellabhängig.

Inhaltsverzeichnis

Ihr Gerät im Überblick	3
Wichtige Sicherheitshinweise	4
Montageanleitung	7
- Elektroanschluss	7
- Austausch / Reparatur der Netzanschlussleitung	7
- Einbaumöbel	7
- Einbau des Gerätes	7
Funktionen	8
- Vorwärmen von Geschirr	8
- Warmhalten von Speisen	8
- Auftauen von gefrorenen Speisen	8
Reinigung und Pflege	9
Im Falle einer Funktionsstörung	9
Technische Daten, Abmessungen	10
- Möbeleinbau	11
Hinweise zu Entsorgung	14
ORANIER-Werksgarantie	15

HINWEIS:

Sie können diese Bedienungs- bzw. Installationsanleitung auf der Internetseite


www.oranier-kuechentechnik.de

herunterladen. Dort finden Sie auch weitere Informationen zu Produkten und Zubehör.

Eine Entsorgung von Gerät und Verpackung über den normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig! Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen (siehe Hinweis Seite 14).



Ihr Gerät im Überblick

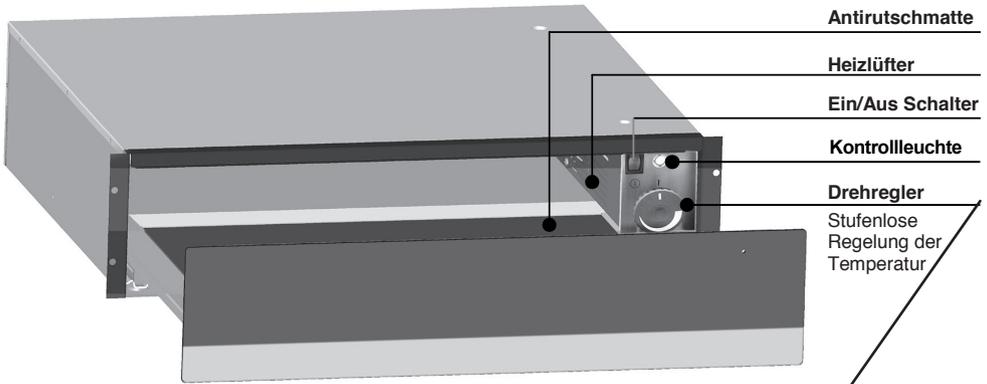

Antirutschmatte

Die Antirutschmatte verhindert ein Verrutschen von Tellern, Tassen, Töpfen, usw. und schützt die Oberfläche der Schublade vor Kratzern. Zum Reinigen können Sie die Antirutschmatte entnehmen.

Heizlüfter


Das Gerät wird über einen Heizlüfter elektrisch betrieben.

Ein/Aus-Schalter

Hier schalten Sie das Gerät ein bzw. aus. Bei eingeschaltetem Gerät leuchtet die Kontrollleuchte..

Drehregler

Der Drehregler dient zum Einstellen der gewünschten Temperatur. Der Drehregler hat auf 0 Uhr seine Minimal- und auf 9 Uhr seine Maximalstellung.

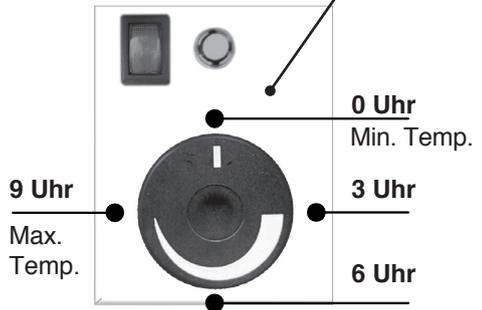

Stellung	Ergebnis
0 Uhr	Raumtemperatur // Aus
3 Uhr	langsameres Auftauen // geringe Temperatur
6 Uhr	Aufwärmen von Geschirr // mittlere Temperatur
9 Uhr	Warmhalten von Speisen // hohe Temperatur

Diese Angaben sind Richtwerte. Da der Drehregler eine stufenlose Regelung ermöglicht, können Sie die Temperatur Ihren Bedürfnissen individuell anpassen.

Öffnen und Schließen

Drücken Sie etwa in der Mitte der Front, bis Sie ein leises Klicken hören. Entfernen Sie die Hand und die Schublade fährt ein Stück heraus. Sie können die Schublade nun bequem vollständig öffnen.

Zum Schließen schieben Sie die Schublade in das Gerät und drücken Sie in der Mitte der Front, bis Sie einen leichten Widerstand spüren und ein leises Klicken hören. Die Schublade ist nun verriegelt.

Wichtige Sicherheitshinweise

Das Gerät bei Lieferung sofort auspacken oder auspacken lassen. Das allgemeine Aussehen prüfen. Eventuelle Vorbehalte schriftlich auf dem Lieferschein vermerken, und ein Exemplar davon behalten.

Bitte lesen Sie die vorliegenden Hinweise zum Einbau und Gebrauch des Gerätes aufmerksam vor der ersten Inbetriebnahme durch, damit Sie Ihr Gerät schnell beherrschen.

Diese Betriebsanleitung mit dem Gerät aufbewahren. Sollte das Gerät an eine andere Person verkauft oder veräußert werden, sichergehen, dass diese Person auch die Bedienungsanleitung erhält. Vor der Installation und Benutzung des Backofens müssen diese Hinweise zur Sicherheit des Gerätes zur Kenntnis genommen werden. Sie sind für die Sicherheit des Benutzers und anderer Personen verfasst worden.

Dieses Handbuch wurde für verschiedene Modelle einer Reihe verfasst. IHR GERÄT KANN EINIGE DER IN DIESEM HANDBUCH ERKLÄRTEN AUSSTATTUNGEN NICHT BEINHALTEN. WÄHREND SIE DIESES HANDBUCH DURCHLESEN, SOLLTE SIE AUF DIE ABBILDUNGEN ACHTEN.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Haushalt und das häusliche Umfeld im Innenbereich bestimmt. Das Gerät darf nur zum Auftauen von Lebensmittel, zum Erwärmen von Geschirr und zum Warmhalten von Speisen benutzt werden.

Lebensmittel nicht direkt auf die Anti-Rutschmatte legen, sondern in einem geeigneten temperaturbeständigen Gargefäß auf die Anti-Rutschmatte stellen.

Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung oder Wissen nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, müssen bei der Bedienung beaufsichtigt werden. Diese Personen dürfen das Gerät nur dann ohne Aufsicht bedienen, wenn sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, beaufsichtigt oder von ihr bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und sie die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt. Halten Sie Kinder die jünger als 8 Jahre sind fern vom Gerät und der Anschlussleitung.

Verbrennungsgefahr!

Das Gerät wird im Betrieb heiß. Auch nach dem Ausschalten des Gerätes bleibt dieses noch einige Zeit heiß. Halten Sie Kinder vom Gerät fern, bis es so weit abgekühlt ist, dass jegliche Verbrennungsgefahr ausgeschlossen ist.

Verbrennungsgefahr!

Geschirr, Speisen oder Gegenstände werden heiß. Berühren Sie heißes Geschirr, Speisen oder Gegenstände immer mit Topflappen um sich vor Verbrennungen zu schützen.

Erstickungsgefahr!

Kinder können sich beim Spielen in Verpackungsmaterial (z. B. Folien) einwickeln oder es sich über den Kopf ziehen und ersticken. Halten Sie Verpackungsmaterial von Kindern fern.

Stromschlaggefahr!

An heißen Geräteteilen kann die Kabelisolierung von Elektrogeräten schmelzen. Nie Anschlusskabel von Elektrogeräten mit heißen Geräteteilen in Kontakt bringen.

Eindringende Feuchtigkeit kann einen Stromschlag verursachen. Benutzen Sie keinen Hochdruck- oder Dampfreiniger. Reinigen Sie das Gerät niemals nass.

Ein defektes Gerät kann einen Stromschlag verursachen. Schalten Sie ein defektes Gerät nicht ein, es kann einen Stromschlag verursachen. Ziehen Sie den Netzstecker oder schalten Sie die Sicherung im Sicherungskasten aus.

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich. Installations- und Wartungsarbeiten dürfen nur von geschulten Fachkräften durchgeführt werden.

Brandgefahr!

Das Gerät wird sehr heiß. Brennbare Materialien können sich entzünden. Geben Sie niemals brennbare Gegenstände oder Kunststoffbehälter in das Gerät, auch nicht, wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

Stellen Sie während des Betriebs keine entflammbaren oder brennbaren Materialien in oder in die Nähe des Gerätes.

Während der Verwendung

Wenn Sie das Gerät das erste Mal einschalten, wird ein bestimmter Geruch entstehen, der von den Isoliermaterialien und den Heizelementen herrührt. Deshalb sollten Sie das Gerät vor der ersten Verwendung bei maximaler Temperatur für 30 Minuten leer betreiben. Bitte lüften Sie während dieser Zeit die Umgebung, in welcher das Gerät installiert ist, gründlich durch.

- Hängen Sie keine Handtücher, Spültücher oder Tücher an das Gerät oder seine Griffe.

Reinigung und Wartung

- Bevor Sie irgendwelche Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen, müssen Sie das Gerät ausschalten. Sie können dies mit dem Trennen des Gerätes von der Stromversorgung oder Ausschalten der Hauptsicherung tun.

- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel oder Metallschaber, um das Frontglas zu reinigen. Diese können die Oberfläche zerkratzen, was zum Bersten der Glasscheibe führen kann.

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes keine Dampfreiniger.

FÜR EINE EINWANDFREIE FUNKTION UND DIE GRÖSSTMÖGLICHE SICHERHEIT SOLLTEN SIE STETS ORIGINALERSATZTEILE VERWENDEN UND IM BEDARFSFALL NUR EINEN AUTORISIERTEN WARTUNGSDIENST BEAUFTRAGEN.

Montageanleitung

Elektroanschluss

Das Gerät darf nur an eine gemäß den Vorschriften installierte Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden. Ein Tausch der Anschlussleitung oder ein Versetzen der Steckdose darf nur von einem qualifizierten Techniker bzw. Fachmann gemäß der geltenden Gesetzgebung durchgeführt werden.

Das Gerät darf nur mit der mitgelieferten Anschlussleitung angeschlossen werden.

Die Verwendung von Mehrfachsteckern, Steckerleisten (Verteiler) oder Verlängerungen ist nicht gestattet. Durch Überlastung kann es zur Brandgefahr kommen!

Ist der Stecker nach dem Einbau des Gerätes nicht mehr erreichbar, so muss der Elektroanschluss über einen allpoligen Schalter erfolgen, der für die entsprechende Stromstärke geeignet ist.

Dieser Schalter muss einen Mindestabstand von 3 mm zwischen den Kontakten aufweisen, damit im Notfall eine Unterbrechung erfolgen kann.

Der Anschluss muss mit einer angemessenen Erdung gemäß geltender Vorschriften ausgestattet sein.

Ohne vorschriftsmäßige Erdung darf das Gerät nicht betrieben werden.

Austausch / Reparatur der Netzanschlussleitung

Ein beschädigte Netzanschlussleitung darf ausschließlich durch ein Original-Ersatzteil, welches beim Hersteller oder dessen Servicestelle zu beziehen ist, ersetzt werden.

Einbaumöbel

Der Geräte- bzw. Einbauschränk muss einen fest eingebauten Zwischenboden aufweisen und darf keine Rückwand haben.

Zwischen der Gebäudewand und dem Zwischenboden muss ein Abstand von mindestens 2 cm vorhanden sein. Dieser Spalt ist notwendig, damit keine Hitzestauung entsteht.

Bei einer Kombination mit anderen Geräten beachten Sie die Einbauanleitung für Kombinationen!

Einbau des Gerätes

Setzen Sie das Gerät auf den Zwischenboden im Möbel und schieben Sie es ein, bis die Befestigungswinkel links und rechts am Gerät mit dem Möbel bündig sind.

Prüfen Sie ob das Gerät eben und mittig im Möbel steht. Der Spalt zwischen dem Gerät und dem Möbel muss links und rechts gleich groß sein. Das Gerät darf nicht auf einer oder beiden Seiten direkt am Holz aufliegen.

Nehmen Sie die mitgelieferten Schrauben und befestigen Sie das Gerät im Möbel.

Achten Sie bei der Installation darauf, dass das Gerät nicht aus dem Möbel kippt, solange es nicht an allen Schraubstellen mit dem Möbel verschraubt ist!

Achten Sie darauf, dass Sie bei der Installation die Anschlussleitung nicht knicken, einklemmen oder beschädigen.

Die Anschlussleitung darf nach dem Einbau das Gerät nicht berühren.

Funktionen

Sie können in der Wärmeschublade Geschirr (Teller, Tassen, Schüsseln usw.) erwärmen, Speisen warm halten oder Speisen langsam auftauen. Dafür können Sie die Schublade mit bis zu 15 kg belasten.

Lebensmittel nicht direkt auf die Anti-Rutschmatte legen, sondern in einem geeigneten temperaturbeständigen Gargefäß auf die Anti-Rutschmatte stellen.

Beachten Sie bitte, dass alles, was Sie mit der Wärmeschublade erwärmen oder warm halten, sehr heiß sein kann. Auch die berührbaren Teile bzw. Flächen der Schublade selbst können sehr warm sein.

Benutzen Sie daher stets einen Topfhandschuh oder Topflappen bei der Bedienung und schützen Sie sich vor Verbrennungen.

Vorwärmen von Geschirr

Geben Sie das Geschirr in die Wärmeschublade und schalten Sie diese ein.

Stellen Sie den Drehregler auf 6 Uhr.

Schließen Sie die Wärmeschublade und warten Sie, bis das Geschirr die gewünschte Temperatur hat.

Je nach Menge und Größe des Geschirrs und abhängig von der eingestellten Temperatur kann es unterschiedlich lange dauern, bis alle Teile gleichmäßig erwärmt sind.

Beenden des Aufwärmvorganges:

Öffnen Sie die Schublade und drehen Sie den Drehregler auf **Min. Temp.**

Betätigen Sie den **Ein/Aus-Schalter** und schalten Sie das Gerät damit aus.

Warmhalten von Speisen

Sie können mit der Wärmeschublade Speisen perfekt warmhalten. Stellen Sie jedoch keine heißen Pfannen oder Töpfe unmittelbar nach dem Kochen auf die Anti-rutschmatte, da diese dadurch beschädigt werden kann.

Lassen Sie Ihre Pfannen oder Töpfe auf unter 90°C abkühlen oder geben Sie die Speise in einen noch kühlen Behälter, wie zum Beispiel eine Glasschale.

Wenn die Speise nicht mehr kocht und kaum noch dampft, hat sie die richtige Temperatur, um in die Schublade gegeben zu werden.

Bevor Sie die Wärmeschublade zum Warmhalten benutzen ist es sinnvoll, die Schublade zuvor etwa 5-10 Minuten vorzuheizen.

Zum Warmhalten von Speisen, wie Fleisch, Fisch, Gemüse, Beilagen, Suppen, Soßen etc., stellen Sie den Drehregler auf **9 Uhr Max. Temp.**

Auftauen von gefrorenen Speisen

Sie können mit der Wärmeschublade gefrorene Speisen schnell und schonend auftauen bzw. erwärmen:

Geben Sie die Speise dazu auf einen Teller oder in eine Glasschale. Schalten Sie die Schublade ein und stellen Sie den Drehregler auf ca. **3 Uhr**.

Lassen Sie die Speise bis zum gewünschten Taugrad in der Schublade.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem weichen Tuch. Im Innenraum der Schublade können Sie Wasser mit etwas Spülmittel zur Reinigung benutzen.

Außerhalb des Gerätes können Sie bei einer Glasfront auch Glasreiniger benutzen.

Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe oder spitze Gegenstände zur Reinigung, sowie keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel. Dadurch können Oberflächen beschädigt werden und Korrosion entstehen.

Die Antirutschmatte können Sie ebenso mit Wasser und Spülmittel reinigen. Geben Sie die Antirutschmatte nur trocken zurück in das Gerät.

Zur Reinigung sollte die Antirutschmatte stets aus der Wärmeschublade entnommen werden, damit mögliche Verschmutzungen darunter sichtbar werden und keine Flüssigkeitsrückstände verbleiben. Diese können zu Korrosion führen.

Edelstahloberflächen:

Entfernen Sie Verschmutzungen von Edelstahloberflächen immer sofort, da es ansonsten darunter zu Korrosion kommen kann.

Reinigen Sie geschliffene Edelstahloberflächen immer in Schliffrichtung, um Kratzer zu verhindern.

Im Falle einer Funktionsstörung

Das Geschirr oder die Speise wird nicht ausreichend erwärmt.

Prüfen Sie, ob

- das Gerät angeschlossen ist.
- das Gerät eingeschaltet ist.
- die richtige Temperatur gewählt wurde.
- die Austrittsöffnungen des Heizlüfters abgedeckt werden (Platten, Deckel, Gegenstände..).
- das Geschirr oder die Speise lange genug erwärmt wurde.

Beachten Sie bitte, dass die Aufheizzeit durch verschiedene Faktoren beeinflusst werden kann:

- Dicke und Material des Geschirrs.
- Menge des zu erwärmenden Gutes.
- Anordnung im Gerät.
- Temperatureinstellung.
- Anfangstemperatur des zu erwärmenden Gutes.

Das Geschirr oder die Speise wird nicht erwärmt.

Prüfen Sie, ob

- das Gerät angeschlossen ist.
- das Gerät eingeschaltet ist.
- die richtige Temperatur gewählt wurde.
- Sie ein Gebläse-Geräusch hören:
Wenn das Gebläse arbeitet, ist der Heizkörper defekt. Hören Sie kein Gebläse, ist das Gebläse defekt.
- die Sicherung der Hausinstallation ausgelöst hat.

Das Geschirr oder die Speise wird zu heiß.

- Der Temperaturregler ist defekt.

Beim Einschalten des Gerätes leuchtet der Ein/Aus-Schalter nicht.

- Das Gerät ist nicht angeschlossen.
- Die Kontrollleuchte des Schalters ist defekt.

Jegliche Art von Reparatur darf nur von qualifizierten Fachleuten ausgeführt werden!

Wird Ihr Gerät von nicht autorisierten Personen unsachgemäß repariert, können für Sie erhebliche Gefahren entstehen!

Technische Daten, Abmessungen

WS 9801 12
Warmhalte-Schublade


Stromversorgung: 220-240 V
50 / 60 Hz

Standby-Verbrauch: 0 W
(Gerät ausgeschaltet)


Gesamt-Anschlusswert: 0,4 kW


Max. Belastung der Schublade: 15 kg

Leergewicht: 13 kg

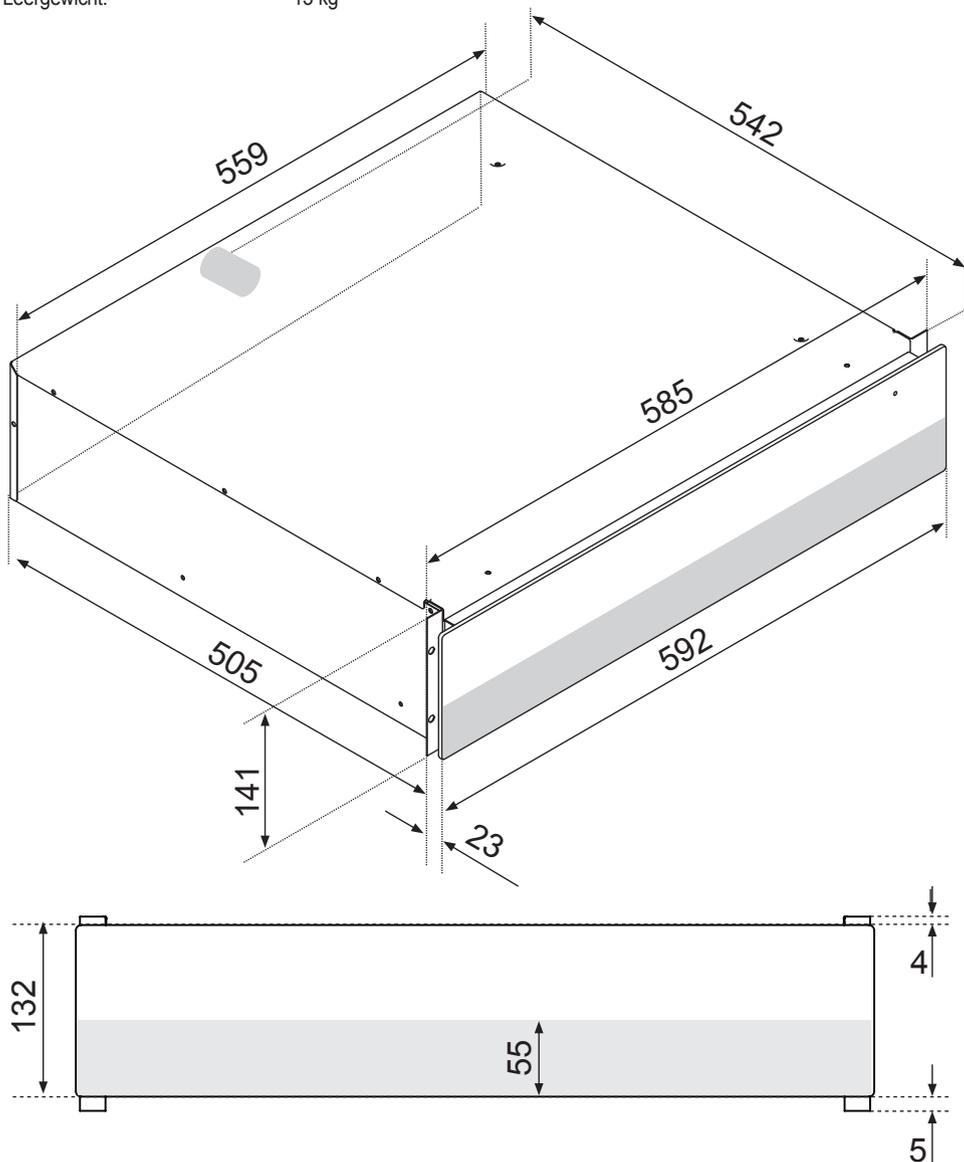

Möbeleinbau

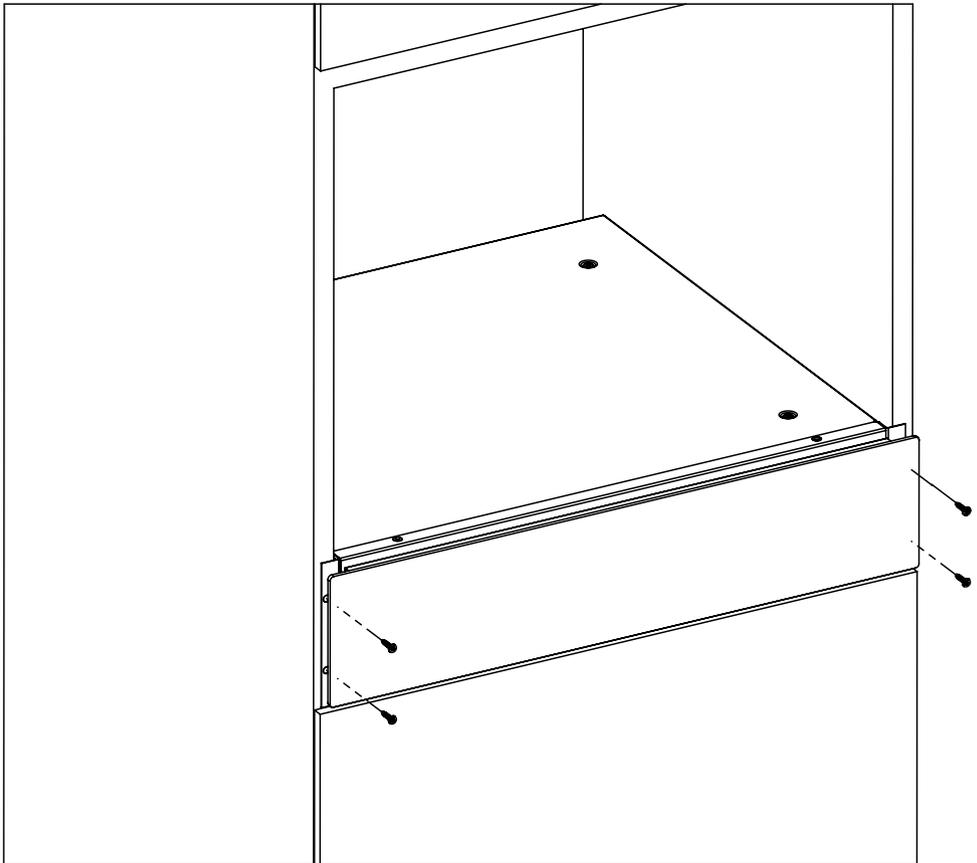

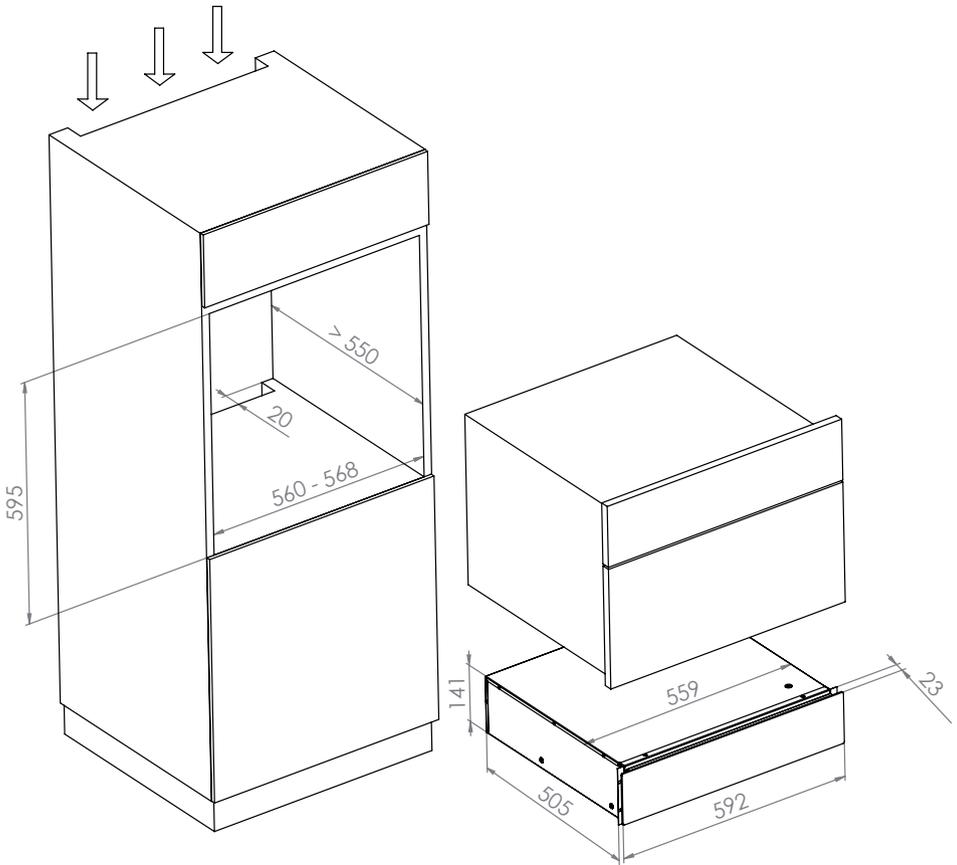

Hinweise zur Entsorgung

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist auf dem vorliegenden Produkt und der Bedienungsanleitung das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet:



**Eine Entsorgung
von Gerät und
Verpackung über
den normalen
Haushaltsabfall
ist nicht zulässig!**

- Entsorgen Sie dieses Gerät im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte.
- Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.
- Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den örtlichen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten.
- Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastikfolie usw.
- Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen.
- Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät diesbezüglich negative Konsequenzen haben.

ORANIER-Werksgarantie

Zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist in jedem Fall die Vorlage des Kaufbeleges erforderlich. Für unsere ORANIER-Geräte leisten wir unabhängig von den Verpflichtungen des Händlers aus dem Kaufvertrag gegenüber dem Endabnehmer unter den nachstehenden Bedingungen Werksgarantie:

Die ORANIER-Garantie erstreckt sich auf die unentgeltliche Instandsetzung des Gerätes bzw. der beanstandeten Teile. Anspruch auf kostenlosen Ersatz besteht nur für solche Teile, die Fehler im Werkstoff und in der Verarbeitung aufweisen. Übernommen werden dabei sämtliche direkten Lohn- und Materialkosten, die zur Beseitigung dieses Mangels anfallen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

1. Die Werksgarantie beträgt 24 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Übergabe, der durch Rechnung oder Lieferschein nachzuweisen ist.

2. Innerhalb der Werksgarantie werden alle Funktionsfehler, die trotz vorschriftsmäßigem Anschluss, sachgemäßer Behandlung und Beachtung der gültigen ORANIER-Einbauvorschriften und Betriebsanleitungen nachweisbar auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind, durch unseren Kundendienst beseitigt. Emaille- und Lackschäden werden nur dann von dieser Werksgarantie erfasst, wenn sie innerhalb von 2 Wochen nach Übergabe des ORANIER-Gerätes unserem Kundendienst angezeigt werden. Transportschäden (diese müssen entsprechend den Bedingungen des Transporteurs gegen den Transporteur geltend gemacht werden) sowie Einstellungs-, Einregulierungs- und Umstellarbeiten an Gasverbrauchseinrichtungen fallen nicht unter diese Werksgarantie.

3. Durch Inanspruchnahme der Werksgarantie verlängert sich die Garantiezeit weder für das ORANIER-Gerät, noch für neu eingebaute Teile. Ausgewechselte Teile gehen in unser Eigentum über.

4. Über Ort, Art und Umfang der durchzuführenden Reparatur oder über einen Austausch des Gerätes entscheidet unser Kundendienst nach billigem Ermessen. Soweit nicht anders vereinbart, ist unsere Kundendienstzentrale zu benachrichtigen.

Die Reparatur wird in der Regel am Aufstellungsort, ausnahmsweise in der Kundendienstwerkstatt durchgeführt.

Zur Reparatur anstehende Geräte sind so zugänglich zu machen, dass keine Beschädigungen an Möbeln, Bodenbelag etc. entstehen können.

5. Die für die Reparatur erforderlichen Ersatzteile und die anfallende Arbeitszeit werden nicht berechnet.

6. Wir haften nicht für Schäden und Mängel an Geräten und deren Teile, die verursacht wurden durch:

- Äußere chemische oder physikalische Einwirkungen bei Transport, Lagerung, Aufstellung und Benutzung (z.B. Schäden durch Abschrecken mit Wasser, überlaufende Speisen, Kondenswasser, Überhitzung). Haarrissbildung bei emaillierten oder kachelglasierten Teilen ist kein Qualitätsmangel.

- Falsche Größenwahl.

- Nichtbeachtung unserer Aufstellungs- und Bedienungsanleitung, der jeweils geltenden baurechtlichen allgemeinen und örtlichen Vorschriften der zuständigen Behörden, Gas- und Elektrizitätsversorgungsunternehmen. Darunter fallen auch Mängel an den Abgasleitungen (Ofenrohr, ungenügender oder zu starker Schornsteinzug) sowie unsachgemäß ausgeführte Instandhaltungsarbeiten, insbesondere Vornahme von Veränderungen an den Geräten, deren Armaturen und Leitungen.

- Verwendung ungeeigneter Brennstoffe bei mit Kohle und Heizöl gefeuerten Geräten; ungeeigneter Gasbeschaffenheit und Gasdruckschwankungen bei Gasgeräten; ungewöhnliche Spannungsschwankungen gegenüber der Nennspannung bei Elektrogeräten.

- Falsche Bedienung und Überlastung und dadurch verursachte Überhitzung der Geräte, unsachgemäße Behandlung, ungenügende Pflege, unzureichende Reinigung der Geräte oder ihrer Teile; Verwendung ungeeigneter Putzmittel (siehe Bedienungsanleitung).

- Verschleiß der den Flammen unmittelbar ausgesetzten Teile aus Eisen und Schamotte (z.B. Stahl-, Guss- oder Schamotteauskleidungen).

Wir haften nicht für mittelbare und unmittelbare Schäden, die durch die Geräte verursacht werden. Dazu gehören auch Raumverschmutzungen, die durch Zersetzungsprodukte organischer Staubanteile hervorgerufen werden und deren Pyrolyseprodukte sich als dunkler Belag auf Tapeten, Möbeln, Textilien und Ofenteilen niederschlagen können.

Fällt die Beseitigung eines Mangels nicht unter unsere Gewährleistung, dann hat der Endabnehmer für die Kosten des Monteurbesuches und der Instandsetzung aufzukommen.

ORANIER Küchentechnik GmbH
Oranier Str. 1
35708 Haiger

ORANIER

Küchentechnik



- Insel-, Kopffrei-, Wandhauben und Deckenlüfter
- Einbauberde
- Einbaubacköfen
- Kochfelder: Induktion-, Gas- und Hilight
- Dampfgarer und Mikrowellen
- Kühl- und Gefriergeräte
- Geschirrspülmaschinen
- Standherde Gas und Elektro
- Koch-Back-Stationen

ORANIER Küchentechnik GmbH
Oranier Str. 1
35708 Haiger
Tel. +49 (0) 2771 2630-150
Fax: +49 (0) 2771 2630-348
info-kuechentechnik@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Niederlassung Österreich
Blütenstraße 15/4
A-4040 Linz
Tel. +43 (0) 732 66 01 88 70
Fax: +43 (0) 732 66 01 88 80
service-kt@oranier.com
www.oranier.com